

室内灯 Bタイプ 取扱説明書


※ 室内灯 Bタイプを車両に取り付ける際は、ピンセット・プラスドライバー等が必要です。

この度は、ロクハン製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

1 取り扱い上の注意

- ロクハン製車両以外に取り付けしないでください。
- 故障の原因になりますので、分解や改造をしないでください。
- ホコリの多い場所や高温多湿となる場所、暖房器具の近くでの使用、保管はお止めください。
- 感電の危険がありますので、製品をぬらしたり、ぬれた手で触らないでください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 工具を使用するときはケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 商品特性上、この商品は 8 歳未満のお子様には適しません。
8 歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。

2 各部の名称とセット内容

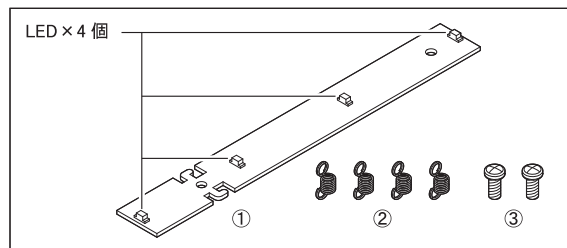


- ① 室内灯 B タイプ (基板) . . . 1 個
- ② 集電スプリング . . . 4 個 (2 個は予備です)
- ③ ビス (Φ1.4mm) . . . 2 個 (1 個は予備です)
- ④ 取扱説明書 (本紙) . . . 1 枚

3 車両への取り付け方


3-1 車両の分解

- ① 図 1 を参考に車両を裏返し、床下部を抜き取ります。


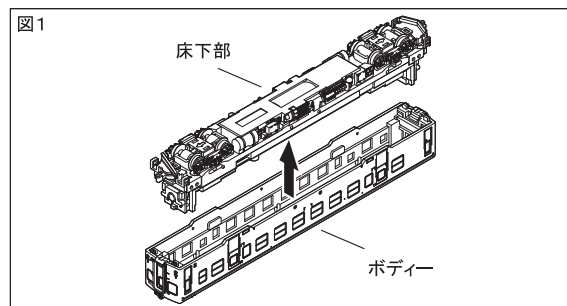


3-2 室内灯 Bタイプの取り付け方

- ① 図 2 を参考に取り付けの向きに注意し、室内灯 B タイプをシート部のボスに取り付け、プラスドライバーを使用してビスで固定します。

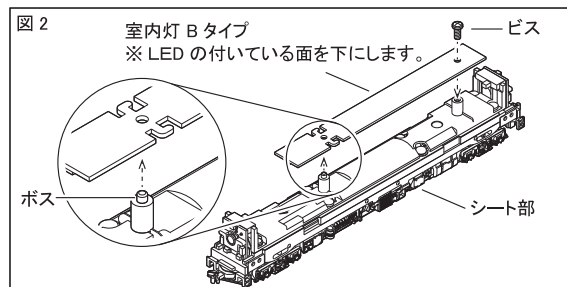


- ② 図 3、図 4 を参考に、ピンセット等を使用して室内灯 B タイプと床下部の接点に集電スプリングを取り付けます。

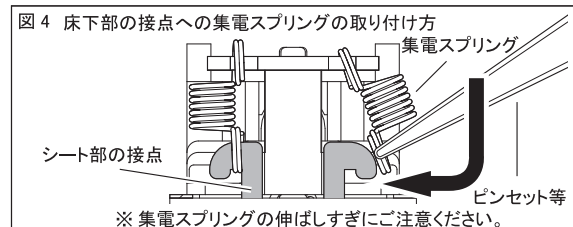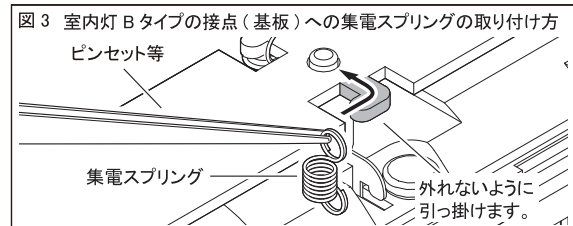

3-3 車両の組み立て

- ① 図 5 を参考に、ボディーを床下部に取り付けてください。

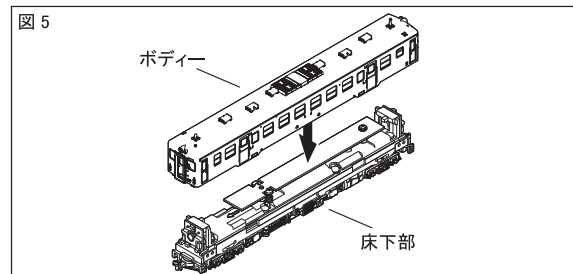

4 点灯方法

- ① 室内灯 B タイプを取り付けたら、リレーラーを使用してフィーダーケーブルを取り付けたレールの上におきます。
- ② コントローラーのスピードコントロールダイヤルを回して、室内灯 B タイプが点灯することを確認してください。
点灯しない場合は『3 車両への取り付け方』の最初に戻り、組み間違いが無いかご確認ください。
また、ゴミ等が付着している場合は取り除いてください。
- ※ 常点灯用コントローラーを使用すると、停止した状態でも室内灯 B タイプが点灯します。詳しくは操作するコントローラーの取扱説明書をご確認ください。
- ※ 常点灯用以外のコントローラーで操作すると、走行速度によって室内灯 B タイプの明るさが変化します。

5 故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

ROKUHAN
JAPAN //

発売元
株式会社 トイテック
ロクハン事業部

〒328-0042 栃木県栃木市沼和田町 7-27
お客様窓口 : 0282-20-2365
受付時間 : 9 時 ~ 12 時 13 時 ~ 17 時
(土日祝祭日を除く)
HP アドレス : <http://www.rokuhan.com/>