


この度は、ロクハン製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
ご使用前に、必ず取扱説明書とパッケージ裏面の取り扱い上の注意をよく読み、正しくお使いください。

1 取り扱い上の注意

- ロクハン専用電動ポイントレール以外接続しないでください。それ以外のポイントレールを接続すると、正常に動作しない他、故障の原因となります。
- ポイント切り替えスイッチでのポイント切り替えは、必ず **1秒以上**の間隔を空けて行ってください。
- ポイント切り替えスイッチでの切り替えは1個ずつ行い、2個以上のスイッチを同時に切り替えしないでください。
- ポイント切り替えスイッチの接点にドライバー等の金属を差し込まないでください。接点を痛め故障の原因になります。
- 高温になるストーブの前、湿気やホコリの多い場所での使用は、故障の原因になります。
- ポイント切り替えスイッチは、絶対に分解しないでください。
- ポイント切り替えスイッチは、ロクハン専用コントローラー以外と接続しないでください。

2 セット内容と各部の名称

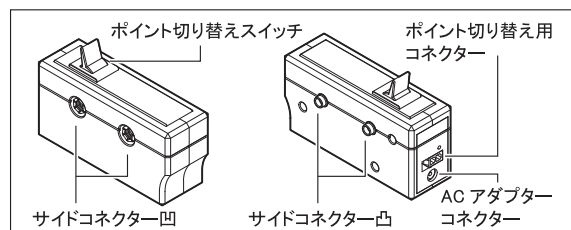


- ① ポイント切り替えスイッチ 1台
- ② 取扱説明書（本紙） 1枚
- ③ ポイントシール 1枚

3 接続と配線方法


3-1 ロクハン専用コントローラーとポイント切り替えスイッチの接続

- ① ロクハン専用コントローラーの電源をOFFにします。
- ② ロクハン専用コントローラーのサイドコネクタに、ポイント切り替えスイッチのサイドコネクタ凸を差し込みます。（図1参照）
- ③ ポイント切り替えスイッチのサイドコネクタ凹に、別のポイント切り替えスイッチのサイドコネクタ凸を接続すれば、更にポイント切り替えスイッチを増設可能です。（図1参照）

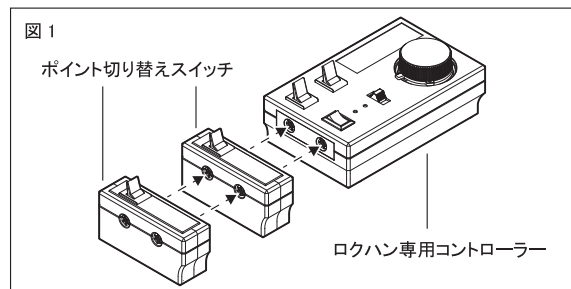

3-2 ロクハン専用電動ポイントレールとの接続

- ① ロクハン専用電動ポイントレールから出ているケーブルコネクタを、向きに注意しながらポイント切り替えスイッチのポイント切り替え用コネクタに差し込みます。（図2参照）
- ② 接続・配線が終わったら、ロクハン専用コントローラーに付属の説明書通りに運転準備をします。

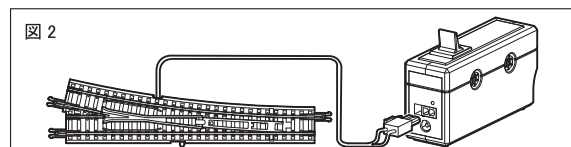


※ 1個のポイント切り替えスイッチで、ロクハン専用電動ポイントレールを2個同時に操作する場合は、別売りの[A005 Y字ケーブル]が必要になります。

4 操作方法


図3-1の様に、スイッチを奥に倒すと分岐方向に切り替わります。
図3-2の様に、スイッチを手前に倒すと直進方向に切り替わります。
尚、ポイントの種類によっては、切り替え方向が一致しない事がありますので、各ポイントレールに付属の取扱説明書も必ずお読みください。

※ 切り替え方向が一致しないことがありますので、1回目の切り替えは必ず2回以上行ってください。

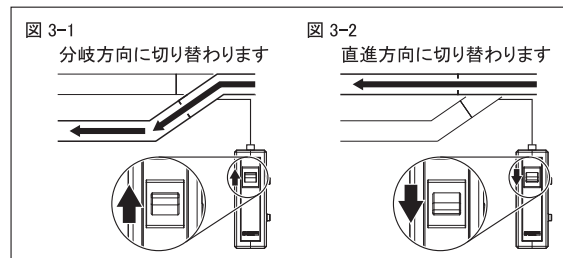


5 シールの使い方

2個以上のロクハン専用電動ポイントレールを使用する場合は、お好みで図4のようにポイントシールを貼ってご使用ください。

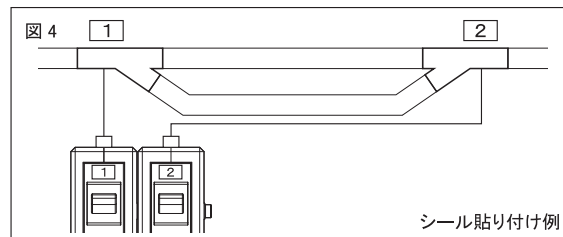

6 ACアダプター又は、他社製交流電源との接続

別売りの[ロクハン専用 AC アダプター]を接続することで、ポイント切り替えスイッチ単体でも使用することができます。
また、別売りの[A010 AC ケーブル]を接続することで、他社製交流電源(AC16V以下)でもポイント切り替えスイッチを使用することができます。（図5参照）

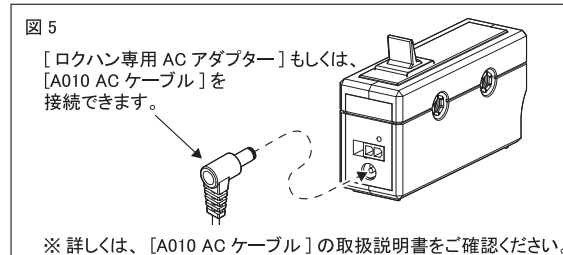

※ 詳しくは、[A010 AC ケーブル]の取扱説明書をご確認ください。

7 故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。