


この度は、ロクハン製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。ご使用の前に、必ず取扱説明書と注意文をよく読み、正しくお使いください。


1. 取り扱い上の注意

- 車両が脱線した場合、電源スイッチをOFFにしてください。
- コントローラーや車両に、発煙・発熱等の異常が生じたら、すぐに電源スイッチをOFFにしてください。
ACアダプターをお使いの場合は、ACアダプターを抜いてください。
- 故障の原因になる為、ロクハン専用ACアダプター及びロクハン製品以外とは絶対に接続しないでください。
- 本製品に[A010 ACケーブル]を使用しての電源供給は、絶対におやめください。
- 故障の原因になりますので、分解や改造をしないでください。
- 断線やショートの危険がありますので、コードを乱暴に扱わないでください。
- レール上に金属性のものを置かないでください。ショートの危険があります。
- 製品の尖っている部分でケガをしないように、十分にご注意ください。
- 窒息等の危険がある為、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 製品をぬらさないでください。製品をぬらすと感電の危険があります。
- 湿気やホコリの多い場所に置くと、故障やショートの原因になります。
- 商品特性上、この商品は8歳未満のお子様には適しません。8歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。
- ターンテーブルを長時間連続回転させないでください。
- レールブロックを移動、交換する場合、ビスを締めすぎない様ご注意ください。
- ターンテーブルのベースや歯車にホコリがたまると、誤作動の原因となりますので、必ず取り除いてください。
- 転車台を手で無理に回さないでください。


2. セット内容

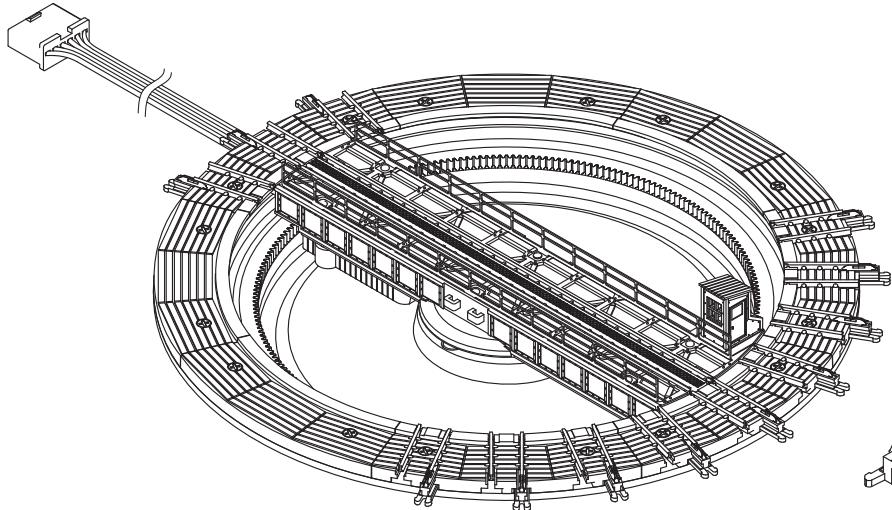


①ターンテーブル本体…1個

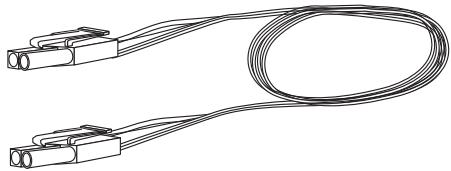


③接続ケーブル…1本




②ギャップジョイナー…1個

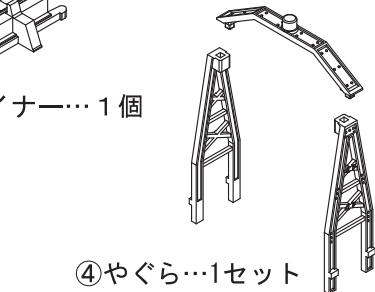


④やぐら…1セット

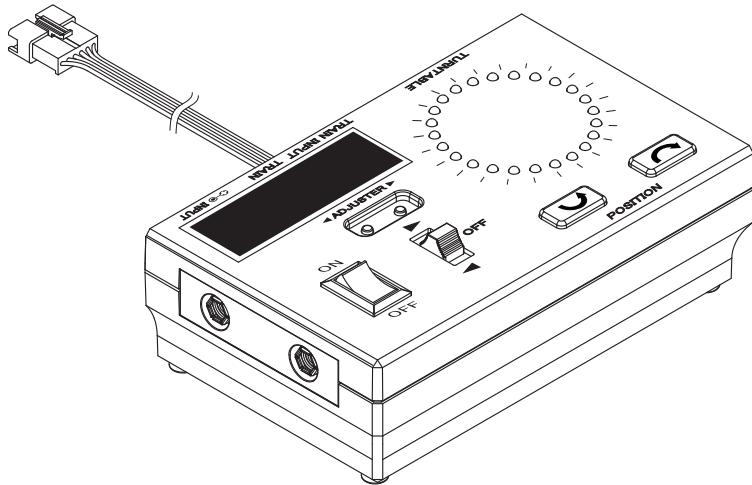

⑤コントローラー…1個

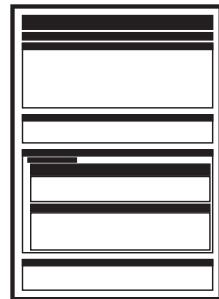

⑥取扱説明書…1枚



⑦ラベル…1枚