



5. 組み立て及び接続など

●やぐらの取付け

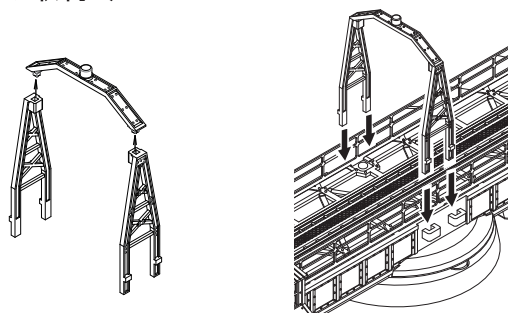


やぐらは細くて折れやすい部品ですのでていねいにお取り扱いください。
やぐらを左図にならって転車台に取り付けます。
後に取り外す事もございますので接着しないでください。

●レールブロックの交換

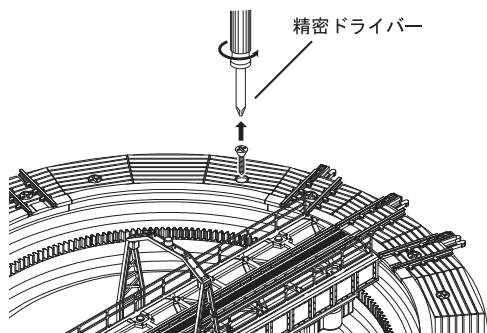

レールブロックを交換、移動する場合は、左図のビスを精密ドライバーで外し、行ってください。
尚、ビスの締めすぎはネジ山を破損しますので、十分ご注意ください。


●電気配線 下図を参考にして接続してください。

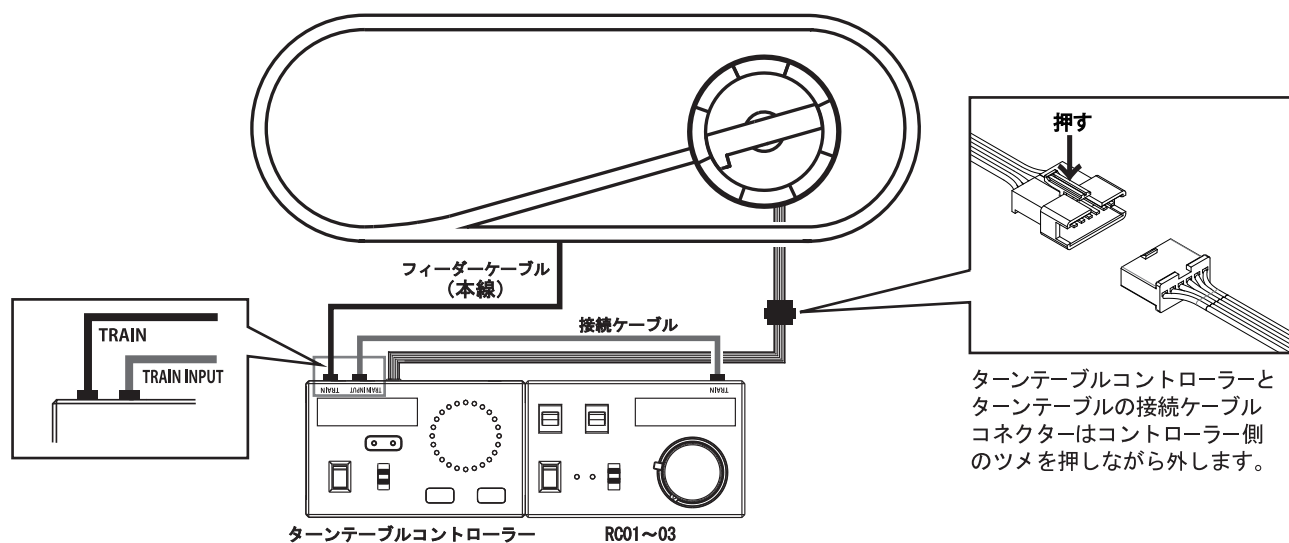

ターンテーブルコントローラーと
ターンテーブルの接続ケーブル
コネクタはコントローラー側
のツメを押しながら外します。


●電源

ターンテーブルコントローラーを、ロクハントレインコントローラーにサイドホックで接続する場合、ターンテーブルコントローラーにACアダプターで給電する必要はございません。ターンテーブルコントローラー単体で動作させる場合、ACアダプター（別売）が必要となります。また、逆側サイドホックに別売りC002ポイントスイッチやC004アクセサリースイッチ等を増設することができます。

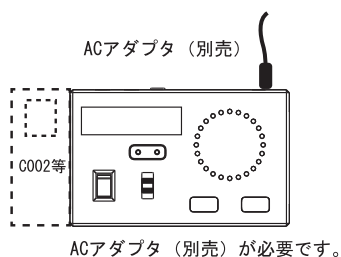

ACアダプタ（別売）が必要です。

ターンテーブルコントローラーのみ

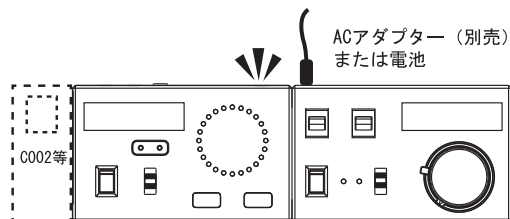

ターンテーブルコントローラーにACアダプター不要
(ロクハンコントローラーサイドホックを通じて通電しています)

ターンテーブルコントローラー&ロクハンコントローラー (RC02含む)