




S047-1 S047-2 駅舎セット共通取扱説明書

この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使いいただけますようお願いいたします。

1 取り扱い上の注意

- ホコリの多い場所や高温多湿となる場所、暖房器具の近くでの使用、保管はおやめください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 工具を使用するときはケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 商品特性上、この商品は8歳未満のお子様には適しません。8歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。


2 セット内容

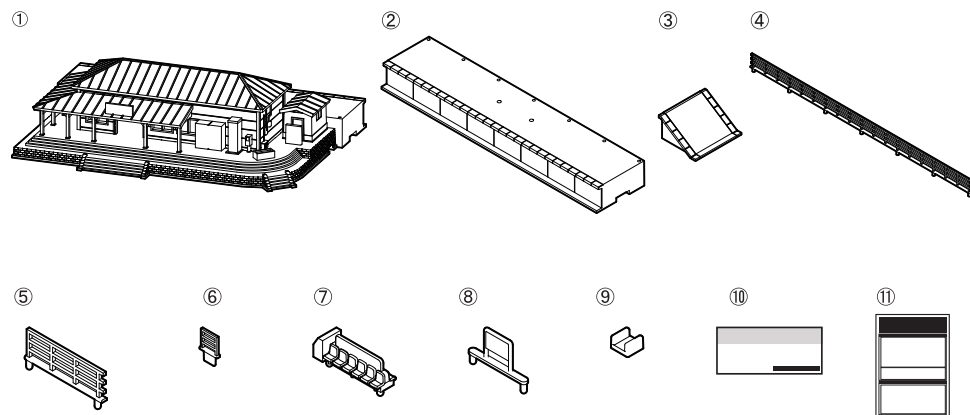

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ①駅舎本体 Station building | 1個 | ⑦ベンチ Bench | 1個 |
| ②対向式ホーム Platform | 1個 | ⑧駅名標 Running in board | 1個 |
| ③スロープ Slope | 2個 | ⑨ジョイントパーツ Joint part | 4個
(内1個は予備です 1pc is spare) |
| ④フェンス(長) Fence (Long) | 1個 | ⑩ラベル Label | 1枚 |
| ⑤フェンス(中) Fence (Middle) | 5個 | ⑪取扱説明書(本紙) Instruction manual | 1枚 |
| ⑥フェンス(短) Fence (Short) | 1個 | | |

3 レールとの組み合わせ

使用レールは下図の通りとなります。ホームを追加する場合は、直線110mmを足してください。

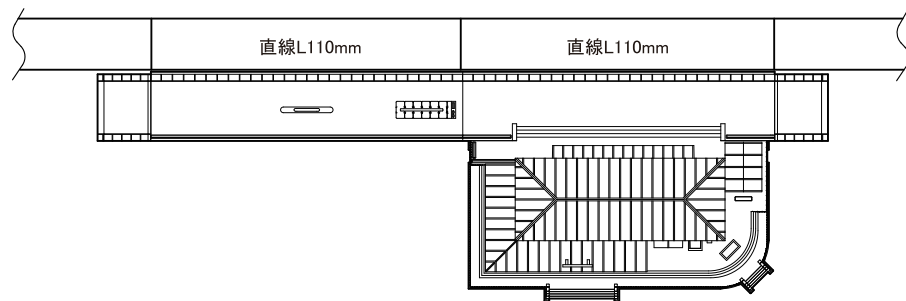


4 ラベルについて

4-1ラベルの貼り付け

付属パーツに、お好みのラベルを下図を参考に貼り付けます。ラベルは良く切れるカッターなどで、ていねいに切り取ってください。
なお、刃物などの工具をご使用になる際は、ケガのないよう十分にご注意ください。


駅名標(駅舎)

Running in board (Train station)

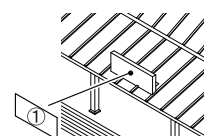

自動販売機


Vending machine

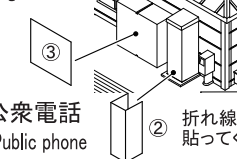

② 折れ線に合わせてラベルを貼ってください。


ベンチ

Bench




駅名標

Running in board



4-2 ホームの点字ブロックラベル PAVING BLOCK LABEL

ホームの点字ブロックを再現するラベルは、お好みで貼り付けてください。

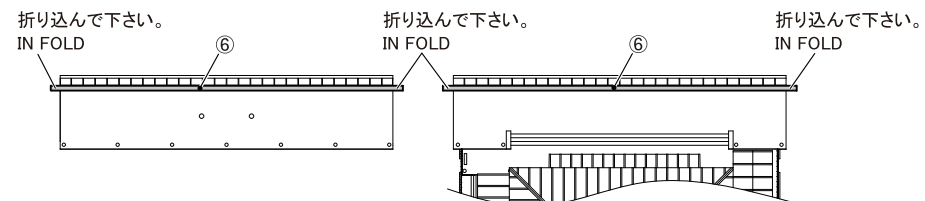



5 アクセサリーの取り付け

5-1 ホームパーツの取り付け

本製品はドリルで穴をあけることで、パーツを好きな場所に取り付けることが可能です。
製品下部のパーツ用穴ガイドをドリルを使用して穴を開け、パーツを取り付けてください。※


ホーム裏面

パーツ用穴ガイド DRILL HOLE GUIDE

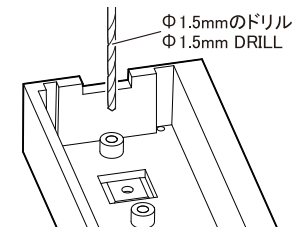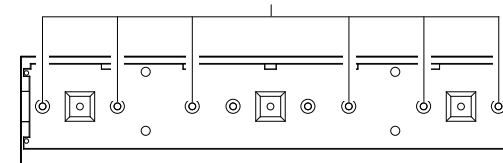


5-2 ホームエンドについて

お好みでフェンス(中)を取り付けホームエンドとすることが出来ます。
取り付けの際は、製品下部のフェンス(中)用穴ガイド(下図参照)にΦ1mmのドリルを使用して穴を開け、フェンス(中)を取り付けてください。

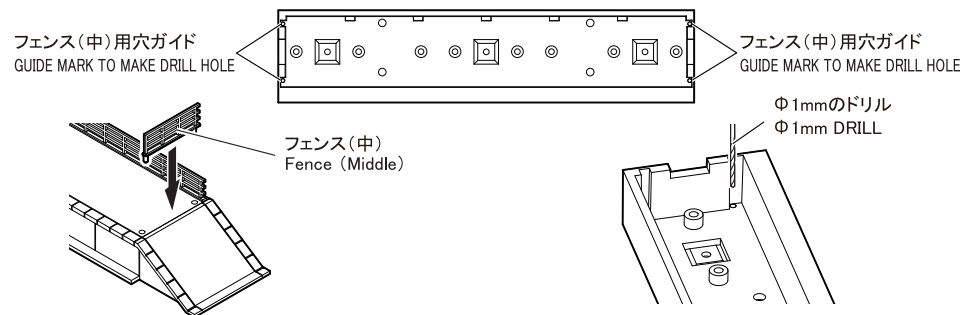


5-3 組み立て

図の通りに、フェンス(長)(中)(短)を取り付けます。駅舎とホームの連結は、裏側にジョイントパーツを取り付けます。※

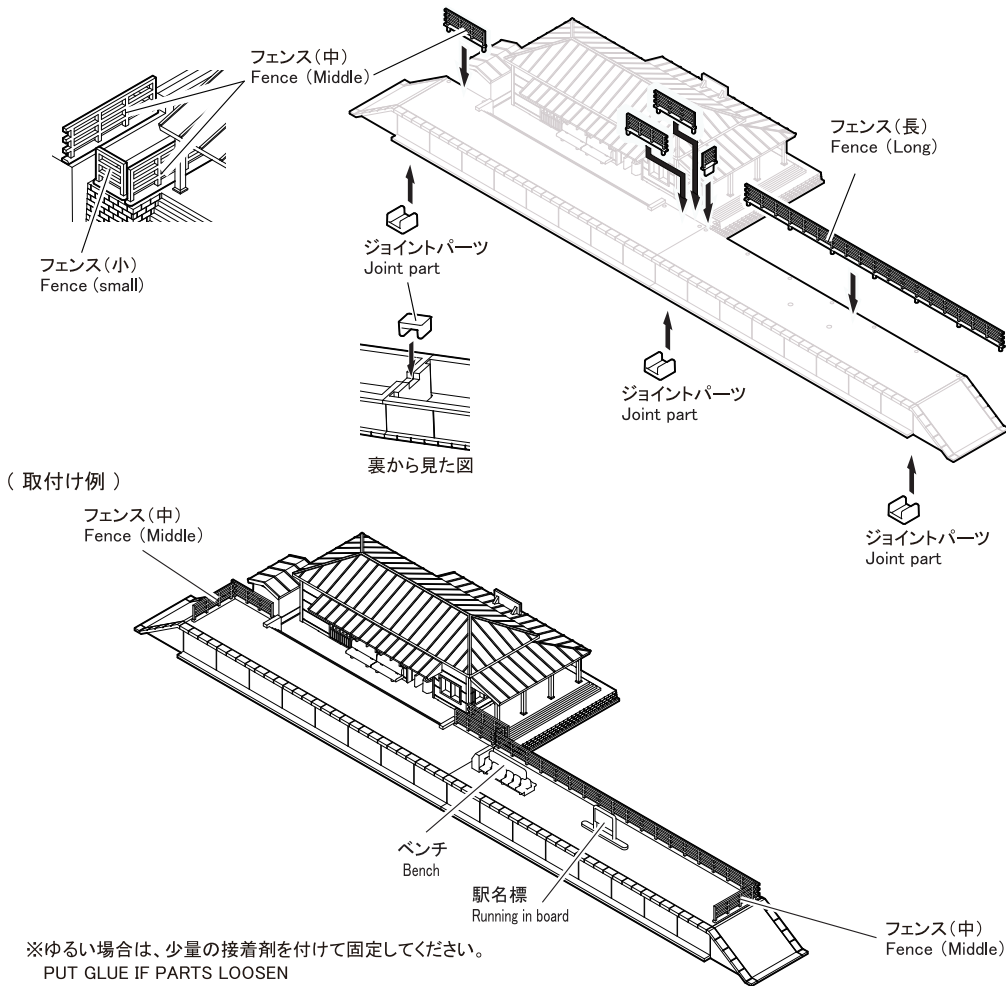


6 LEDユニットの取り付け

別売りのLEDユニット(A017-1, 2)を取り付けることで、駅舎を光らせることができます。
LEDのコードは、図のように台座側面から外に出すことが出来ます。

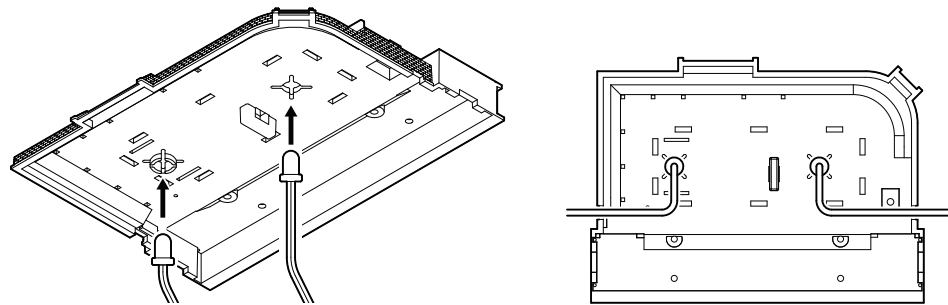

7 延長セットと組み合わせる

本製品は、S048対向式ホームを使用することで、ホームを延長することができます。
また、お好みで付属パーツを取り付けていただく場合は"5 アクセサリーの取り付け"をご参照ください。付属のジョイントパーツを取り付けて、ホームを固定します。

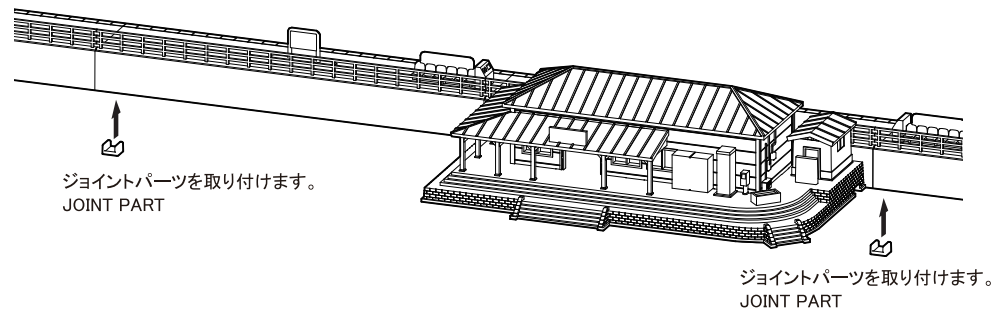

8 故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。
また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。
- 弊社は、部品の販売はしておりません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。



〒328-0042 栃木県栃木市沼和田町7-27
お客様窓口：0282-20-2365
受付時間：9時～12時 13時～17時(土日祝祭日を除く)
HPアドレス：http://www.rokuhan.com/

発売元 株式会社 トイテック
ロクハン事業部
TOYTEC CORPORATION

7-27, NUMAWADA, TOCHIGI-CITY, 328-0042, JAPAN.
TEL：81-282-20-2365
URL：http://www.rokuhan.com/english/