

この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使い頂きますようお願いいたします。本商品は鉄道模型専用です。



警告【ご使用前に必ずお読みください】

- 本製品を鉄道模型以外の用途に使用しないでください。
- コントローラーや車両に発煙・発熱・異臭等の異常が生じたらすぐに電源スイッチをOFFにして電源を抜いてください。
異常のまま使用しますと、故障や火災、感電等の原因になります。
- 故障の原因となりますので、本体や同梱ケーブルを分解や改造をしないでください。
- 接続端子に異物を入れたり、同梱ケーブルを傷つけないでください。故障や発熱の原因になります。
- レールの上に金属製のものを置かないでください。ショートにより故障や発熱の原因の危険があります。
- レール用ケーブル、ポイント用ケーブルの差し間違いをしないでください。発熱の危険があります。
- 指定されたもの以外、各端子に接続しないでください。

注意【ご使用前に必ずお読みください】

- トランクをぶつけたり落としたりしないでください。
- トランクの蓋に指を挟まないよう、十分にご注意ください。
- 製品の尖っている部分で怪我をしないよう、十分にご注意ください。
- 湿気やほこり、高熱や水にさらされる恐れのある場所での使用及び保管はしないでください。
- じゅうたんや布団の上や風通しの悪いところでのご使用はしないでください。
- レールが汚れていると通電が悪くなる為、走行不良やライトがちらつく原因となります。走行前には市販のレールクリーナー等で磨き、汚れを拭き取ってください。
- 商品特性上、この商品は15歳未満の方には適しません。15歳未満の方は保護者のもとでお遊びください。
- 車両や編成によって走行出来ないものがございます。車両最小走行半径をご確認の上、ご使用ください。
- 車両の種類によって、ポイントレール等で脱線する場合がございます。

1. セット内容と各部の名称

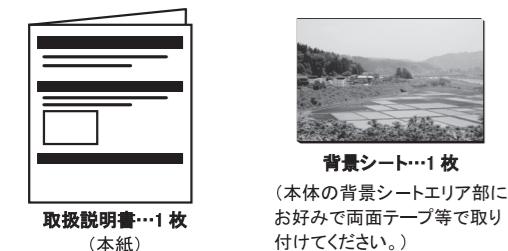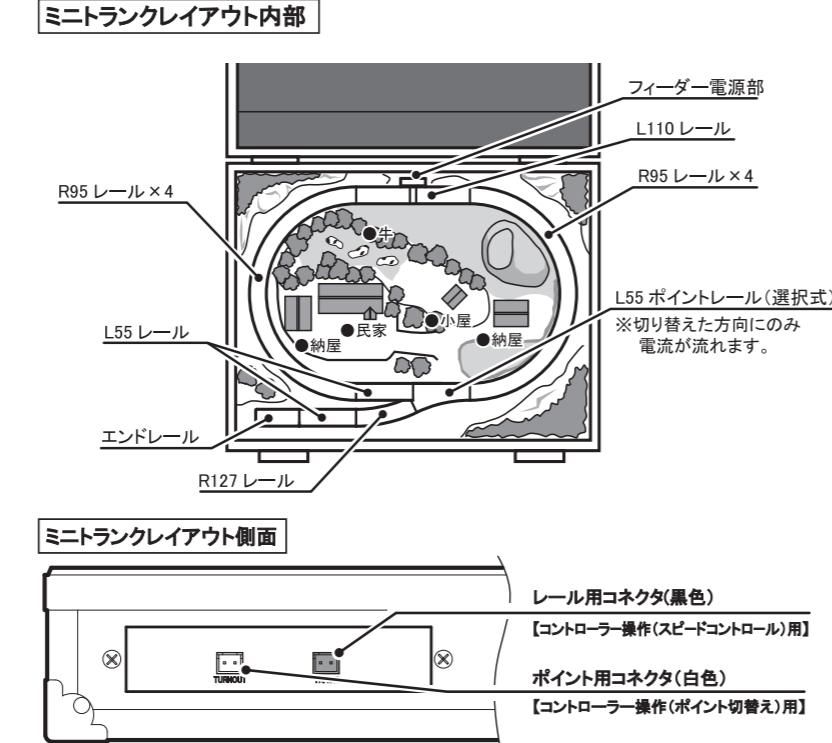

※ミニトランクレイアウトは、全て生産工場にて手作りの為、各パーツの位置、サイズ、色合いが商品画像と多少異なる場合がございますが、ご了承ください。

※接着を十分施しておりますが輸送時に各パーツが一部、外れている場合がございますのでご了承ください。
※草木を表現しているカラーパウダー等が商品の特性上、輸送時に本体内部に一部落ちてしまいます。恐れ入りますがセロテープの接着面等で取り除いてください。

※商品を構成している一部のパーツは、年月経過により変色、色褪せる場合がございます。お客様御自身での補修をお願いいたします。
<走行前のメンテナンス>

輸送上にレイアウト内部のパーツが外れていたり、木が曲がっていたりする場合がございます。その際はお手数ですが、下記の要領にて

メンテナンスを行ってください。


●木が曲がっている → ピンセット等で、木の曲がりを調整してください。

●牛や木が外れている → パッケージの写真を参考に、木工用ボンドに水を薄めた液(木工用ボンド1:水2の割合)を作成し、絵筆等で

接着してください。

●草等がレールに付着している → ピンセット等で丁寧に取り除き、レールクリーナー等でレールをクリーニングしてください。

2. ミニトランクレイアウトのセットアップ(コントローラーでの操作)

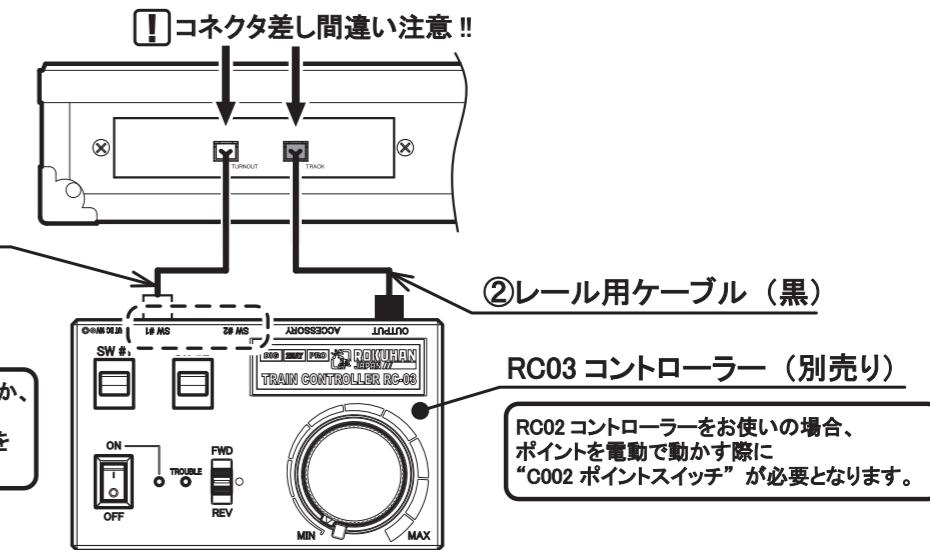


セットアップ完了後、レールの上に車両を乗せて、コントローラーで操作してください。

3. ポイントの切り替え方法

ポイントの切り替えは、ポイントレール本体の手動切り替えレバーか、ロクハン製制御機器のポイント切り替えスイッチにて行ってください。

3-1 手動でポイントを切り替える場合

ポイントレール本体の手動切り替えレバーにてポイントを操作します。

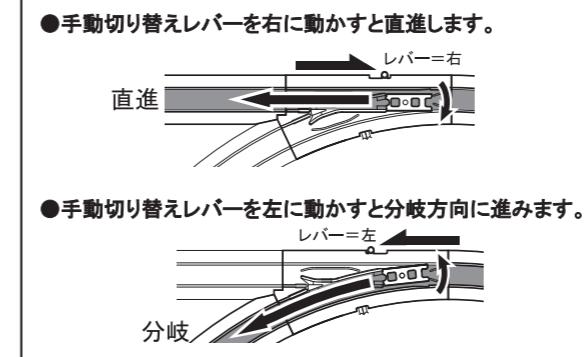


3-2 電動でポイントを切り替える場合

電動でポイントを切り替える場合、連続で切り替えると故障の原因となりますので、必ず約1秒以上の間隔を空けて行ってください。
詳しくは、それぞれに付属の取扱説明書をご参照ください。

4. ポイントレールの「選択式」について

4-1 ポイントレールの方式

組み込まれているポイントレールは、「選択式」になっています。
※ポイントを切り替えた方向にのみ電流が流れます。

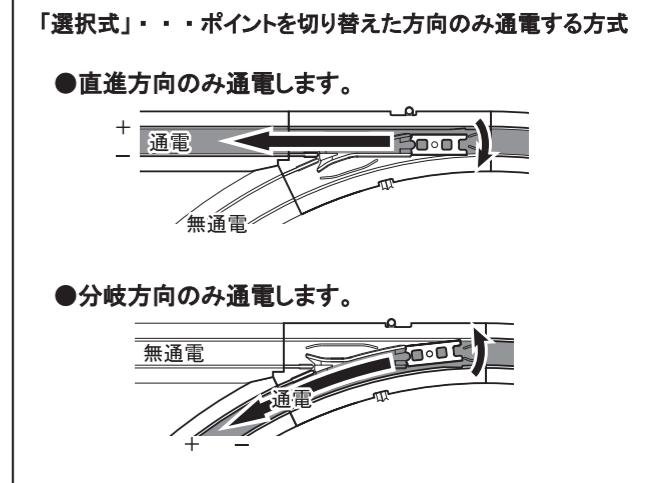

5. メンテナンス

- 走行トラブルの原因になりますので、定期的にレールを市販のレールクリーナー等で磨き、汚れを拭き取ってください。
- 長時間走行しなかったり保管状態が悪い場合、レールにサビが発生する場合があります。その場合は、目の細かい紙ヤスリ(2000番位)でレールのサビのみを丁寧に除去してください。
- ジオラマにほこり等が付着した場合は、水で濡らした筆等でほこりのみを吸着し除去してください。その際、ジオラマを濡らさない様にしてください。

6. 故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は改良のため予告なく変更することがございます。
- 弊社は、本製品において部品の販売はしておりません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。