

フレキシブルレール 330mm 取扱説明書

※フレキシブルレールを組み立てる際は、プラスチック用ニッパー・金属用ニッパー・金ヤスリ等が必要です。


この度は、ロクハン製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
ご使用前に、必ず取扱説明書とパッケージ裏面の取り扱い上の注意をよく読み、正しくお使いください。

1 取り扱い上の注意

- 極度にレールを曲げると、車両が走行できなくなる可能性や、レール等を破損する恐れがありますのでおやめください。
- フレキシブルレールを組み立てる際は、ニッパーやヤスリ等でケガをしないよう、十分にご注意ください。
また、不要になった袋や組み立てる際に出たプラスチック、金属等の破片はすぐに捨ててください。

※パッケージ裏面の注意文も必ずお読みください。


2 セット内容と各部の名称

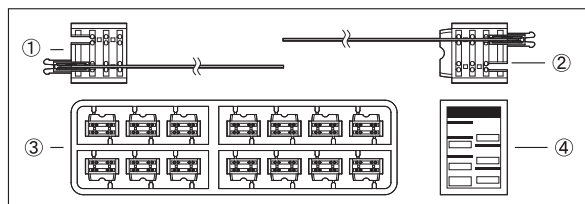


- ① 道床ユニット凹 1個
- ② 道床ユニット凸 1個
- ③ 道床ランナーパーツ 3枚 (道床パーツ42個、2個は予備)
- ④ 取扱説明書 (本紙) 1枚

3 フレキシブルレールの組み立て方


フレキシブルレールは、自由な曲線を描けるレールです。
下図の様にレイアウト間にフレキシブルレールを組み込む場合は、下記の設置手順を参考にさせていただくと、手軽にお楽しみいただけます。
※ パーツをランナーから切り離す際は、バリが残らない様にカットしてください。
※ 極度にレールを曲げると、車両が走行できなくなる可能性や、レール等を破損する恐れがありますのでおやめください。

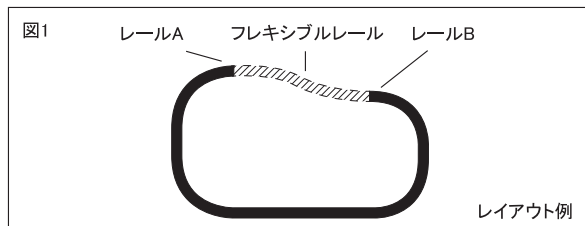

- ① 道床ユニット凹を、レールAにつなぎます。
好みのカーブを描きつつ、金属レールをレールBに近づけ、カット位置にマーキングします。(図2参照)


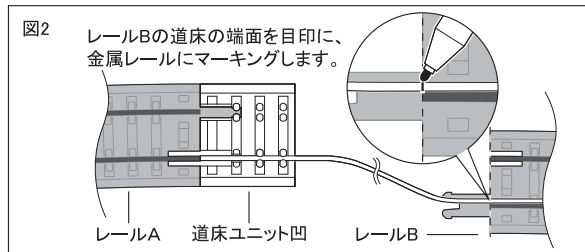


- ② 金属レールをカットする為、レイアウトからフレキシブルレールを外してください。
- ③ マーキングした位置より若干長く金属用ニッパー等でカットし、金ヤスリ等で長さを調整します。(図3参照)

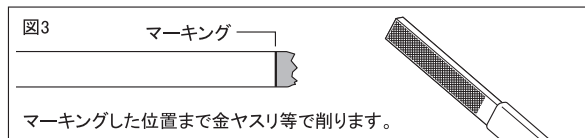


マーキングした位置まで金ヤスリ等で削ります。

- ④ 道床パーツの向きに注意しながら、道床ユニット凹の金属レールに道床パーツを差し込みます。(図4-1参照)
- ⑤ 道床パーツは全て差し込まず、道床ユニット凸を入れる分空けておき、最後に道床ユニット凸を差し込みます。(図4-2参照)
※ 道床ユニット凹側に、道床ユニット凸の金属レールが飛び出した状態になりますが、問題ありません。

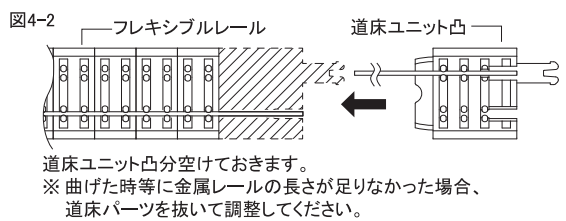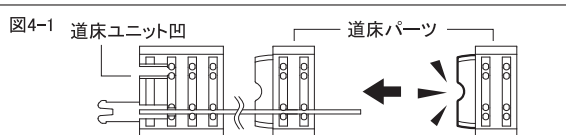

道床ユニット凸分空けておきます。
※ 曲げた時等に金属レールの長さが足りなかった場合、道床パーツを抜いて調整してください。


- ⑥ フレキシブルレールの道床ユニット凸側をレールBにつなぎます。
フレキシブルレールの道床ユニット凹側とレールAの道床同士を図5の様に合わせ、金属レールのカット位置にマーキングします。

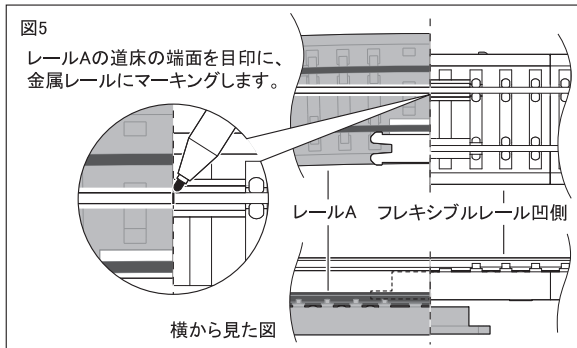

- ⑦ 金属レールをカットする為、レイアウトからフレキシブルレールを外してください。
- ⑧ マーキングした位置より若干長く金属用ニッパー等でカットし、金ヤスリ等で長さを調整します。(図3参照)
- ⑨ レールA、Bと接続する前に、フレキシブルレールを好みのカーブになる様に癖付けてから、レイアウトに組み込んでください。

4 ベースへの固定方法

- ① 道床パーツの裏側のガイドを利用して、釘やネジ(Φ1.4)等でベースに固定してください。(図6参照)

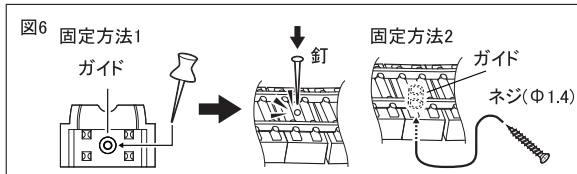

5 故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたってはありますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

ROKUHAN 〒328-0042 栃木県栃本市沼和田町 7-27
発売元 お客様窓口 : 0282-20-2365
株式会社 トイテック 受付時間 : 10時~12時 13時~17時(土日祝祭日を除く)
ロクハン事業部 HP アドレス : <http://www.rokuhan.com/>