

この度は、ロクハン製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。ご使用前に、必ず取扱説明書と注意文をよく読み、正しくお使いください。

注意 [必ずお読みください]

- 車両が脱線した場合、方向切り替えスイッチをOFFにしてください。
- コントローラーや車両に、発煙・発熱等の異常が生じたら、すぐに方向切り替えスイッチをOFFにし、電池を外してください。
- 使用しない時は方向切り替えスイッチをOFFにし、電池を抜いてください。
- 古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使用することは絶対におやめください。
- 故障の原因になりますので、分解や改造をしないでください。
- 断線やショートの原因がありますので、コードを乱暴に扱わないでください。
- レール上に金属製のものを置かないでください。ショートの原因があります。
- 製品の尖っている部分でケガをしないように、十分にご注意ください。
- 窒息等の危険がある為、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 製品をぬらすしないでください。製品をぬらすと感電の危険があります。
- 湿気やホコリの多い場所に置くと、故障やショートの原因になります。
- 商品特性上、この商品は15歳未満のお子様には適しません。15歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。

定格出力


フィーダーケーブルからの出力電流
OUTPUT: DC 3V 500mA

注意

※ 定格出力を超えて使用すると
コントローラーが熱くなり危険です。

1 セット内容と各部の名称

- ① トレインコントローラー RC-0041台
- ② 取扱説明書(本紙)1枚

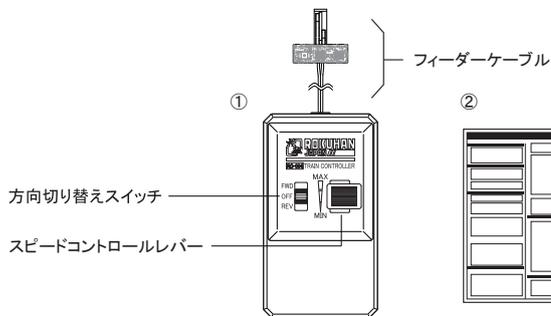


2 コントローラーのセット

2-1 使用前のご注意

コントローラーを右図の様に設定します。
※ 片付けるときも、右図の様に設定します。

- 方向切り替えスイッチ「OFF」
- スピードコントロールダイヤル「MIN」

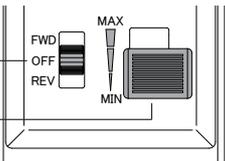

注意

※ 右図の設定以外では、
接続した瞬間に車両が
走り出す場合があります。


2-2 電池をセットする

(※ 電池は別売りです。)

● 電池セットの手順

- ① 電池カバーの滑り止め部分を少し押ししてからスライドさせて外します。
- ② 単3電池2本を、プラスマイナス方向を間違えないよう正しくセットしてください。
- ③ セットした後は、逆の手順で電池カバーをカチッと音がするまでしっかり閉めてください。

※ 使用後は、電池を外してください。
長時間電池を入れたままにしておくと、
液もれなどの危険性があります。
※ 片付けは、逆の手順で行ってください。

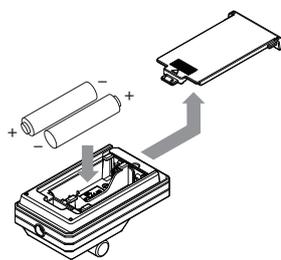


単3電池2本
(アルカリ電池推奨)

2-3 給電方法

下図を参考に、フィーダーケーブルを接続してください。

● レール

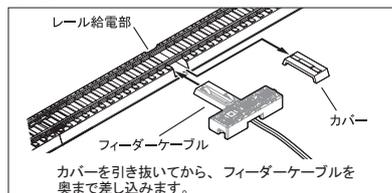

3 車両運転の準備

3-1 スピードコントロールレバーの設定


方向切り替えスイッチが「OFF」になっていることを確認してから、スピードコントロールレバーを「MIN」位置にあわせ、車両をレールに載せます。

3-2 方向切り替えスイッチ

方向切り替えスイッチを「FWD」(前進)か「REV」(後進)に切り替えることにより、車両が走行します。車両の向きによって前進、後進は変わります。中間の「OFF」位置では車両は動きません。
※ 方向切り替えスイッチを切り替える時は、必ずスピードコントロールレバーを「MIN」にしてから切り替えてください。

3-3 スピード切り替え

スピードコントロールレバーは、3段階に切り替わります。



※ 安全装置について

- 本製品は、誤使用時の回路遮断装置付きです。回路が遮断されたら一度方向切り替えスイッチを「OFF」にし、トラブルの原因を取り除いてから再開してください。



4 故障かな?と思ったら

トラブル時の修理・サービスをお申し出の前に、次の箇所をまずお調べください。

| 症状 | 原因 | 復帰方法 |
|----------------|--------------------------------------|---|
| 車両が走らない | コントローラーの安全装置が作動していませんか? | 方向切り替えスイッチを「OFF」にし、スピードコントロールレバーを「MIN」にしてから、トラブルの原因を取り除き、方向切り替えスイッチを入れなおしてください。 |
| | コントローラーの方向切り替えスイッチが「OFF」位置になっていませんか? | 方向切り替えスイッチを「FWD」か「REV」の位置にしてください。 |
| | フィーダーケーブルを、レール給電部に接続していますか? | 方向切り替えスイッチを「OFF」にし、スピードコントロールレバーを「MIN」にしてから、フィーダーケーブルを、レール給電部に接続してください。 |
| | 車両が脱線していませんか? | リレーラーを使用して、車両を正しくレールに載せてください。 |
| 車両が走らない(電源:電池) | 電池は入っていますか? | 電池をセットしてください。(アルカリ電池推奨) |
| | 電池は正しい向きで入っていますか? | 電池を正しい向きでセットしなおしてください。 |
| 車両がスムーズに走らない | 古い電池を使っていますか? | 新しい電池に交換してください。 |
| | 動力車や客車の車輪・レールに汚れが付着していませんか? | 市販のレールクリーナーを布に少量付けて、動力車や客車の車輪・レールに付いている汚れをふき取ってください。 |

5 故障・修理について

- 誤った使用方法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。



〒328-0042 栃木県栃木市沼和田町 7-27

お客様窓口 : 0282-20-2365 (代)

発売元 株式会社 トイテック 受付時間 : 10時~12時 13時~17時(土日祝祭日を除く)

ロクハン事業部

HP アドレス : <http://www.rokuhan.com/>