


この度は、ロクハン製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。ご使用前に、必ず取扱説明書と、パッケージ裏面の取り扱い上の注意をよく読み、正しくお使いください。

1 取り扱い上の注意

- レールの着脱は平らな所で行ってください。ひねったり、過度な力を加えて無理な角度で着脱を行うと、ジョイナーやレールの先端を痛め、破損の原因となります。
- 車両を走行させる前には、必ずレールが正確に接続されていることを確認してください。接続が正確でないと車両が脱線し、車両やレールを痛める原因となります。
- 断線やショート危険がありますので、コードを乱暴に扱わないでください。
- レールが汚れていると通電が悪くなる為、走行不良やライトがちらつく原因となります。走行する前には市販のレールクリーナー等で磨き、汚れをふき取ってください。
- 保管時は高温多湿や暖房器具の近くを避けてください。変形する可能性があります。シンナー等の薬品にもお気をつけください。
- レイアウトボードに接着剤で固定する際は、ビスの取り付け部や可動部に接着剤が入り込まないように、十分にご注意ください。故障の原因となります。

2 各部の名称

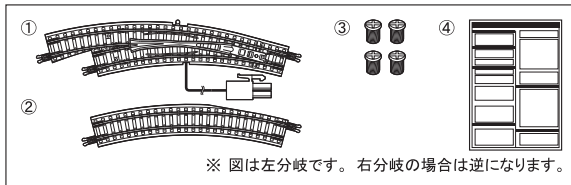


- ① R195/R220mm 30° 電動カーブポイントレール . . . 1本
- ② R195mm 30° カットレール . . . 1本
- ③ 非選択式(交換用)ビス . . . 4本(予備2個)
- ④ 取扱説明書 . . . 1枚

3 ポイントの切り替え方法

ポイントの切り替えは、ポイントレール本体の手动切り替えレバーか、ロクハン製制御機器のポイント切り替えスイッチにて行ってください。

3-1 手でポイント切り替える場合

ポイントレール本体の手动切り替えレバーにてポイント进行操作します。

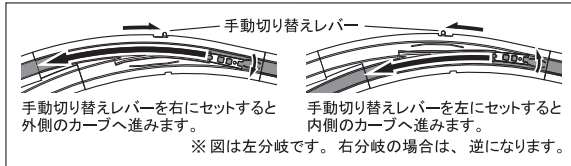


3-2 電動でポイント切り替える場合

別売りのロクハン製制御機器のポイント切り替えスイッチにて、電動でポイント切り替えます。詳しくは、それぞれに付属の取扱説明書に従って、ポイント切り替えてください。

4 ポイントレールの方式と、「選択式」「非選択式」について


4-1 ポイントレールの方式

このポイントレールは、「選択式」と「非選択式」を選択できる方式になっています。

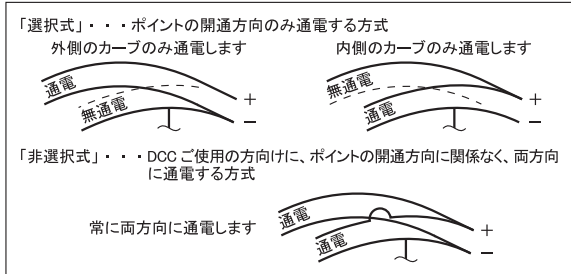


4-2 「選択式」と「非選択式」の切り替え方法

レール本体裏側に2本のビスを取り付けることで、「非選択式」に切り替えられます。(出荷時は「選択式」です)

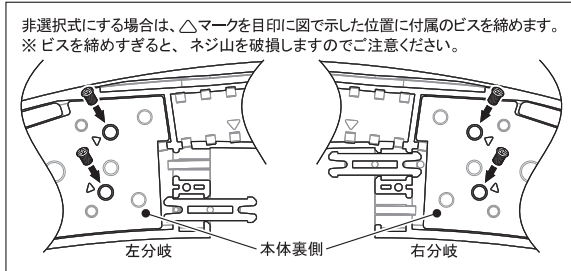


4-3 ショートのご注意

右図の状態車両がポイントレールに入るとショートします。必ず車両の通過する方向にあわせてポイントを切り替えてください。また、切り替えレール部分を直接手で動かすことは避けてください。
 ※ 図は左分岐です。右分岐の場合は、逆になります。

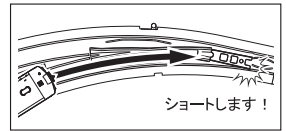


5 R195mm 30° カットレール

R195mm 30° カットレールは、無加工でポイントレールに繋がられる様、あらかじめカットされたレールです。下図の様に内側に繋いでください。

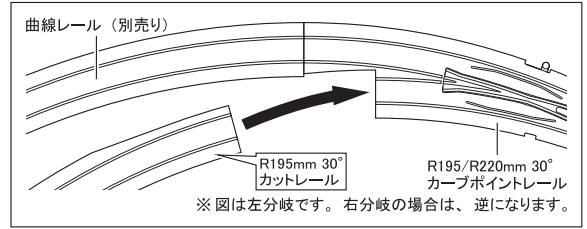

6 渡り線を組み合わせる場合

図の様なレイアウトを組み合わせる場合、カーブポイントレールの一部が他のレールと干渉してしまいます。図を参考にカーブポイントレールをカットしてください。

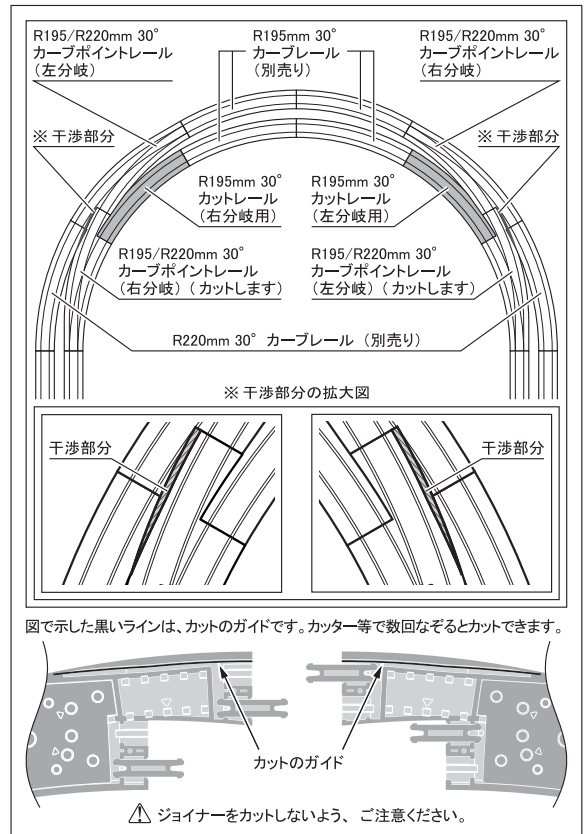

※ カーブポイントレールで渡り線を組んだ場合、[A005 Y字ケーブル]を使用しているポイント切り替えは、ポイントレールの機構上できませんのでご注意ください。

7 故障・修理について

- 誤った使用方法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- 製品には万全の注意を払って製造にあっておりますが、万一お気づきの点がありましたら、下記までご連絡ください。