



※ 本商品に付属のシールを貼り付ける際は、 ※ 走行には、別途機関車が必要です。  
 カッター・ピンセット等が必要です。

- T006-1 国鉄 14系 特急形客車 4両基本セット
- T006-3 14系 700番代 特急形客車 ユーロピア 6両セット
- T006-4 14系 特急形客車 リゾート 4両セット

## 共通取扱説明書


この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。  
 鉄道模型は精密に出来ておりますので、ご使用前にこの説明書をよくお読みになって、正しくお使い頂きますようお願い致します。

### 1 取り扱い上の注意

- 本商品の運転には、必ずロクハン製コントローラーをご使用ください。
- 運転の前には線路（金属レール）の清掃をしてください。
- 車輪に汚れやホコリが付着したら拭き取ってください。
- 長時間の連続走行はしないでください。
- 走行中、急激に進行方向を切り替えないでください。一度停車させてから進行方向を切り替えてください。
- 脱線やショートした場合はコントローラーの電源を切り、プラグをコンセントから抜いた後、原因を取り除いてください。
- 故障の原因になりますので、分解や改造をしないでください。
- 車両を直射日光や蛍光灯に長時間当てると塗装が変色しますのでご注意ください。
- ホコリの多い場所や高温多湿となる場所、暖房器具の近くでの使用、保管はお止めください。
- 感電の危険がありますので、製品をぬらしたり、ぬれた手で触らないでください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないよう、十分にご確認ください。
- 工具を使用するときはケガをしないよう、十分にご確認ください。
- 商品特性上、この商品は8歳未満のお子様には適しません。8歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。

### 2 編成とセット内容について

編成図

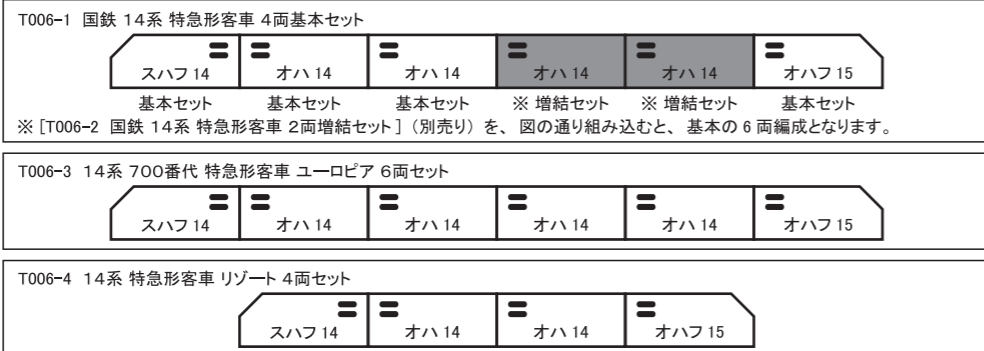


付属品

- ① トレインマークシール …… 1枚  
 ※『T006-1』には専用のシールが入っています。  
 『T006-3』、『T006-4』には共通のシールが入っています。
- ② スイッチ切り替えレバー …… 1個
- ③ 取扱説明書（本紙） …… 1枚

### 3 シール、及びアクセサリ（別売り）について

#### 3-1 シールの貼り付け方 対応車種：スハフ14、オハフ15

カットラインを参考に切り取り、図1を参考に好みのシールを選択して貼り付けてください。  
 カットする際は、シールのグレー枠を切り落とさぬ様、ご注意ください。  
 （グレー枠で、Hゴムを再現しています。）  
 ※ 図1のシールは、『T006-1 国鉄 14系 特急形客車 4両基本セット』のもので、

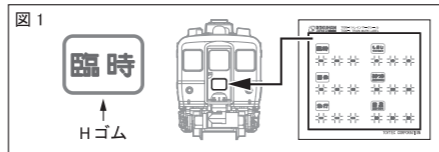


#### 3-2 室内灯について

本商品は、別売りの[A009 室内灯 Aタイプ]を全車両に取り付けることが可能です。  
 詳しくは、[A009 室内灯 Aタイプ]に付属の取扱説明書をご覧ください。

### 4 ライトについて

- 図2を参考にスイッチを切り替えることで、テールライトを消灯することが出来ます。 対応車種：スハフ14、オハフ15  
 スイッチの切り替えがやりにくい場合や、室内灯取り付け後は、付属のスイッチ切り替えレバーご使用ください。

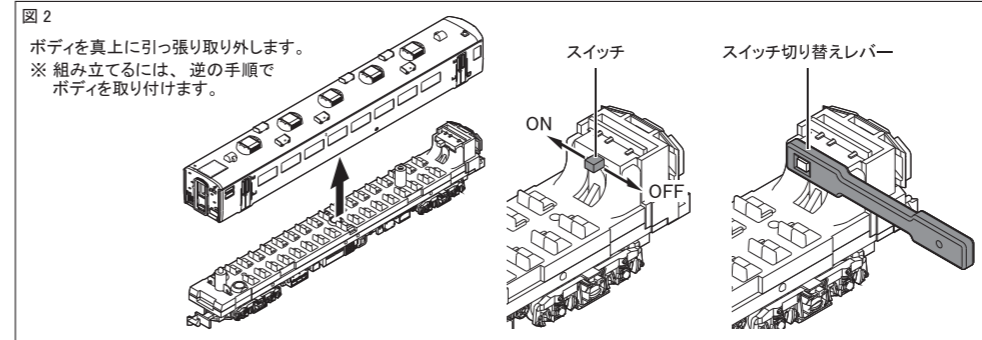

### 5 故障かな？と思ったらときは

修理・サービスをお申し出の前に、次の箇所をまずお調べください。

このような時	ここが原因	こうして直します
車両がスムーズに走らない	レールに汚れが付いていませんか？	市販のレールクリーナーを布に少量付けて、レールに付いている汚れを取り除いてください。
	動力車の車輪にホコリや汚れが付いていませんか？	動力車の車輪の汚れを取り除いてください。
車両がまったく走らない	車両（特に動力車）が脱線していませんか？	リレラーで車両をレール上にきちんと乗せてください。
	外部電源入力コネクタが外れていませんか？	コントローラーの電源スイッチ等を初期位置に戻してから、外部電源入力コネクタを挿しなおしてください。
	ACアダプターをコンセントに挿していますか？	コントローラーの電源スイッチ等を初期位置に戻してから、ACアダプターを挿しなおしてください。
	コントローラーの安全装置が作動していませんか？	コントローラーの電源スイッチを「OFF」にし、スイッチ等を初期位置に戻してから原因を取り除き、電源を入れなおしてください。
	レールが外れていませんか？	レール同士を正しくつないでください。
	フィーダーケーブルがきちんと挿し込まれていますか？	フィーダーケーブルを奥まで挿し込んでください。
	コントローラーのスピードコントロールダイヤルが「MIN」の位置になっていませんか？	お好みの速度になるように、スピードコントロールダイヤルを操作してください。
	コントローラーの方向切り替えスイッチが「OFF」になっていませんか？	方向切り替えスイッチを「FWD」か「REV」の位置にしてください。
	コントローラーの電源スイッチが「OFF」になっていませんか？	コントローラーの電源スイッチを「ON」にしてください。
	電池は入っていますか？ ※ コントローラーを電池で駆動している場合	電池をセットしてください。（アルカリ電池推奨）
電池は正しい向きに入っていますか？ ※ コントローラーを電池で駆動している場合	電池を正しい向きでセットしなおしてください。	
古い電池を使っていますか？ ※ コントローラーを電池で駆動している場合	新しい電池に交換してください。	

### 6 故障、修理について

- 誤った使用方法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、右記までご連絡ください。

**ROKUHAN JAPAN** 発売元  
 株式会社 トイテック  
 ロクハン事業部  
 〒328-0042 栃木県栃木市沼和田町 7-27  
 お客様窓口：0282-20-2365  
 受付時間：9時～12時 13時～17時（土日祝祭日を除く）  
 HPアドレス：http://www.rokuhan.com/