


T013-5 500 TYPE EVA 5 両増結セット 取扱説明書

※本セットは増結セットです。基本セット(T013-4)、スターターセット(G004-2)と合わせてお楽しみください。


この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。
鉄道模型は精密に出来ておりますので、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使い頂きますようお願い致します。

1 取り扱い上の注意

- 本商品の運転には、必ずロクハン製コントローラーをご使用ください。
- 運転の前には線路(金属レール)の清掃をしてください。
- 車輪に汚れやホコリが付着したら拭き取ってください。
- 長時間の連続走行はしないでください。
- 走行中、急激に進行方向を切り替えないでください。進行方向を変える場合は、一度停車させてから進行方向を切り替えてください。
- 脱線やショートした場合はコントローラーの電源を切り、プラグをコンセントから抜いた後、原因を取り除いてください。
- 故障の原因になりますので、分解や改造をしないでください。
- 車両を直射日光や蛍光灯に長時間当てると塗装が変色しますのでご注意ください。
- ホコリの多い場所や高温多湿となる場所、暖房器具の近くでの使用、保管はおやめください。
- 感電の危険がありますので、製品をぬらしたり、ぬれた手で触らないでください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 工具を使用するときはケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 商品特性上、この商品は8歳未満のお子様には適しません。8歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。
- 車両収納時は、必ずビニール袋に入れてください。

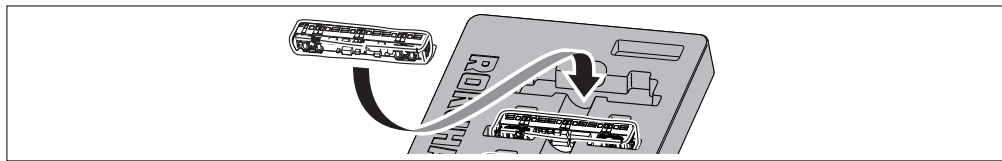

2 セット内容

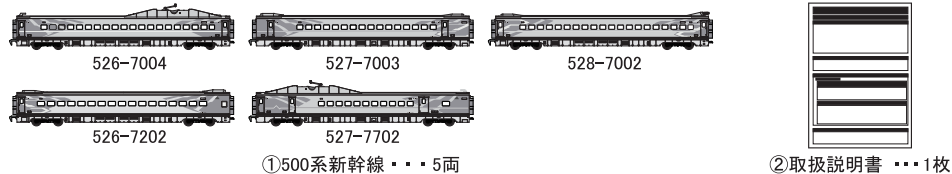


3 車両の取り扱いについて

3-1 パンタグラフの取り扱い方


対応車種 526-7004 527-7702

①パンタグラフを上げるときは図1を参考に、舟の下側を爪楊枝等の細い棒を使用し、ストッパーで止まる位置までしっかりと押し上げてください。

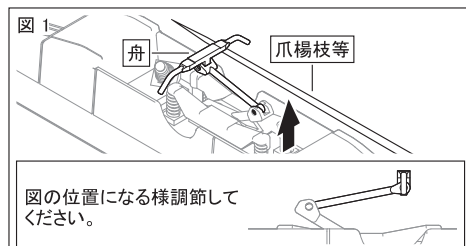

※ストッパーで止まった位置から無理に上げないでください。破損する恐れがあります。

②パンタグラフを下げるときは図2を参考に、舟の上側を爪楊枝等の細い棒を使用し、ゆっくりと折りたたんでください。

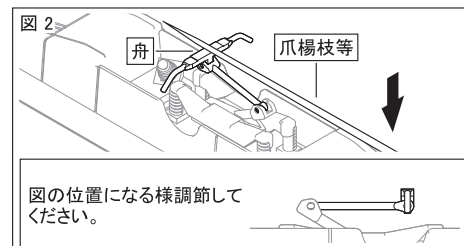


※必要以上に下げないでください。破損する恐れがあります。

3-2 車両の連結と解放


●連結

リレラーを使用し、車両を線路上に乗せます。連結する両方の車両が、直線レールの上に乗った状態でフック側カプラーの車両を軽く押しながら連結します。

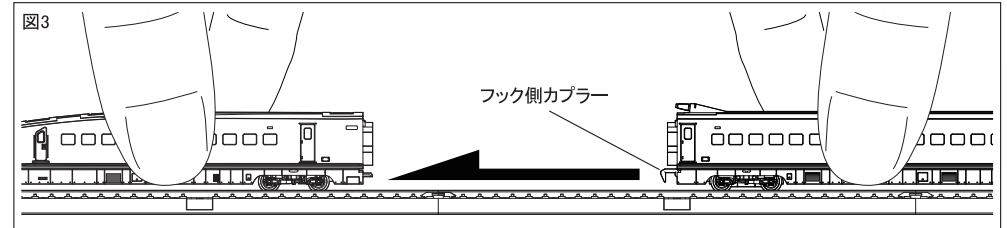


●解放

図4を参考に、車両を手で押さえてからひねると解放できます。

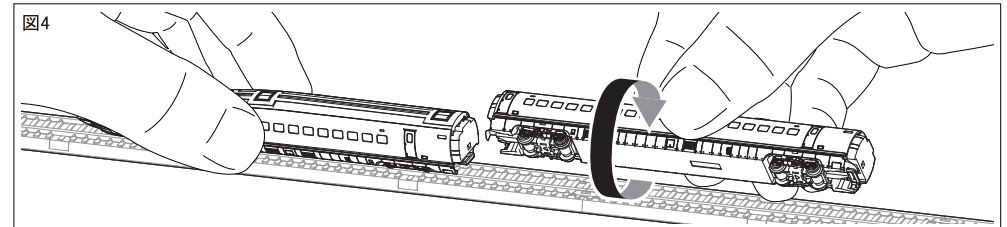

4 編成について

本商品は、別売りの[T013-4 500TYPE EVA 3両基本セット]と組み合わせることで、実車同様8両編成にすることができます。詳しくは、図5を参考に編成を組んでください。

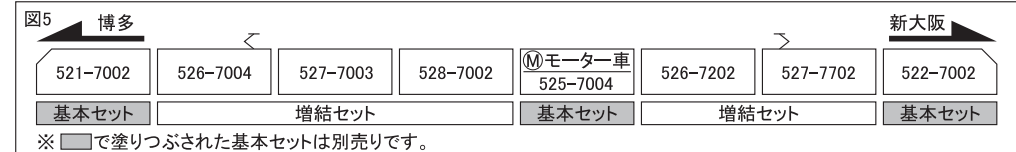

5 アクセサリー(別売り)について

5-1 室内灯について

対応車種 ・全車両

本商品は、別売りの[A030 新幹線先頭車用室内灯]と[A031 新幹線用室内灯]を取り付けることができます。詳しくは、それぞれに付属の取扱説明書をご覧ください。

6 故障かな?と思ったときは

別売りの[T013-4 500TYPE EVA 3両基本セット]に付属の取扱説明書の同項目をご覧ください。

7 故障・修理について

- 誤った使用方法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。
- 弊社は、部品の販売はしていません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。