



S046-1 島式ホーム基本セット 共通取扱説明書 S046-2 島式ホーム延長セット


この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使いいただけますようお願いいたします。

1 取り扱い上の注意

- ホコリの多い場所や高温多湿となる場所、暖房器具の近くでの使用、保管はおやめください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 工具を使用するときはケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 商品特性上、この商品は8歳未満のお子様には適しません。8歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。


2 セット内容

S046-1 島式ホーム基本セット ISLAND PLATFORM BASIC SET

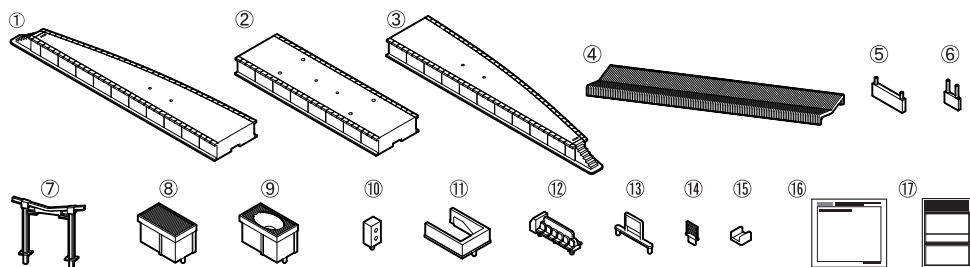

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ①島式プラットホーム左 Island platform Left ● 1個 | ⑩自動販売機 Vending machine 2個 |
| ②島式プラットホーム Island platform center ● 1個 | ⑪階段 Basement entrance 1個 |
| ③島式プラットホーム右 Island platform Right ● 1個 | ⑫ベンチ Bench 1個 |
| ④屋根 Roof 1個 | ⑬駅名標 Running in board 3個 |
| ⑤看板(大) Sign board large 2個 | ⑭フェンス(小) Fence small 2個 |
| ⑥看板(小) Sign board small 2個 | ⑮ジョイントパーツ Joint part 3個 |
| ⑦柱 Pillar 2個 | (1個は予備です 1pc is spare) |
| ⑧売店A ShopA 1個 | ⑯ラベル Label 1枚 |
| ⑨売店B ShopB 1個 | ⑰共通取扱説明書(本紙) Instruction manual ● 1枚 |

S046-2 島式ホーム延長セット ISLAND PLATFORM EXTENSION SET

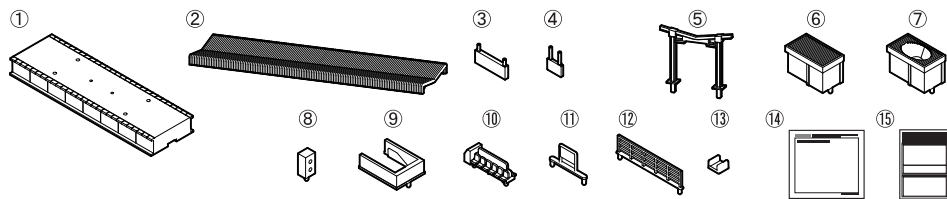

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ①島式プラットホーム Island platform center ● 1個 | ⑨階段 Basement entrance 1個 |
| ②屋根 Roof 1個 | ⑩ベンチ Bench 2個 |
| ③看板(大) Sign board large 2個 | ⑪駅名標 Running in board 1個 |
| ④看板(小) Sign board small 2個 | ⑫フェンス(大) Fence large 2個 |
| ⑤柱 Pillar 2個 | ⑬ジョイントパーツ Joint part 2個 |
| ⑥売店A ShopA 1個 | (1個は予備です 1pc is spare) |
| ⑦売店B ShopB 1個 | ⑭ラベル Label 1枚 |
| ⑧自動販売機 Vending machine 2個 | ⑮共通取扱説明書(本紙) Instruction manual ● 1枚 |

3 レールとの組み合わせ


本製品は、レール間ピッチ50mmで使用する島式ホームとなります。
基本セットを使用した配線は下図の通りとなります。延長セットを追加する場合は、直線110mmを足してください。



4 アクセサリーの取り付け


4-1 組み立て

図の通りにホーム屋根とフェンス(小)を取り付けます。各ホームの連結は、裏側にジョイントパーツを取り付けます。(※)

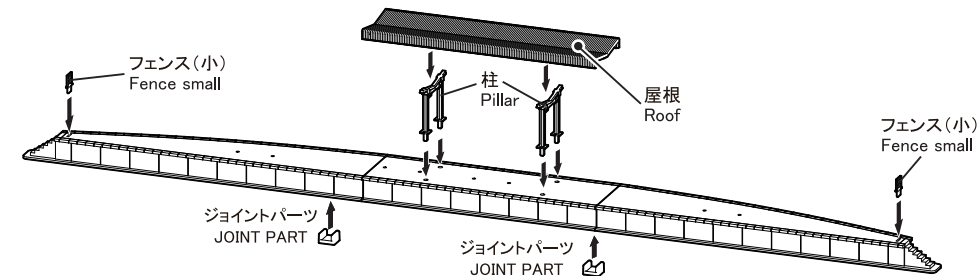


4-2 屋根パーツの取り付け

屋根に看板を取り付けます。看板は、大、小、2種あり、好きな場所に取り付け可能です。(※)

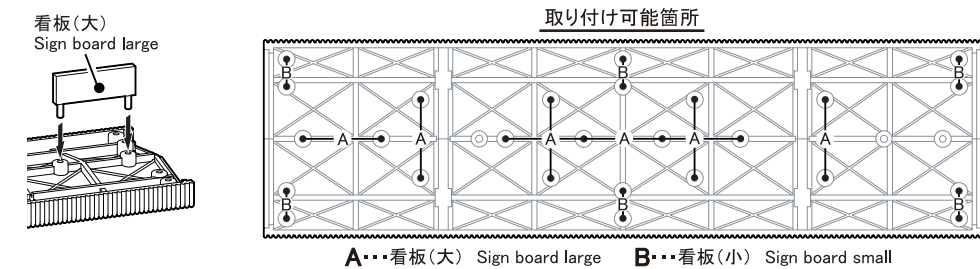

4-3 ホームパーツの取り付け

本製品は、お好みでパーツを取り付けられるようにパーツ用の穴は開けておりません。製品下部のパーツ用穴ガイドをΦ1.5mmのドリルを使用して穴を開け、パーツを取り付けてください。(※)




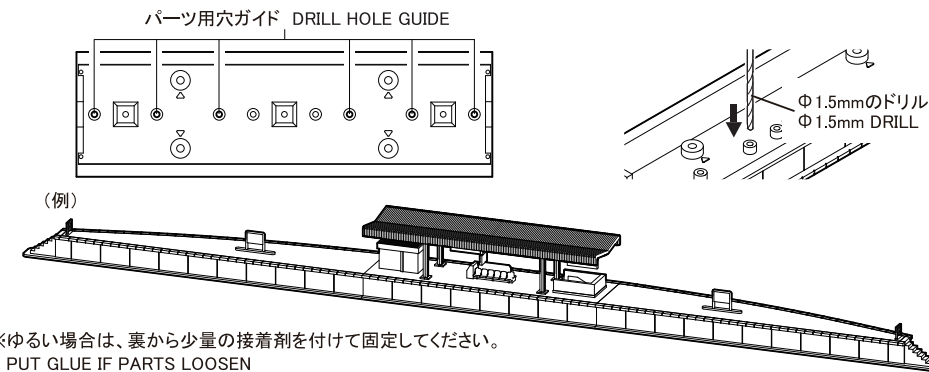


※ゆるい場合は、裏から少量の接着剤を付けて固定してください。
PUT GLUE IF PARTS LOOSEN


5 LEDユニットの取り付け

別売りのLEDユニット(A017-1,2)を売店Bに取り付けることで、ホームを光らせることができます。

- ①ホームを裏返し、ガイドに沿って
図の位置に穴を開けてください。
MAKE SQUARE HOLE
- ②穴にLEDユニットを通します。
PASS THROUGH THE HOLE
- ③売店BにLEDを取り付けます。
SET LED UNIT INTO SHOP B
- ④ホームに取付けます。
FASTEN SHOP B
ON THE HOME

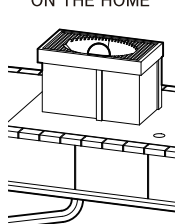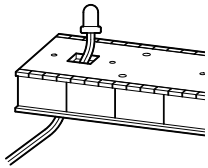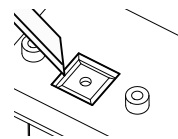


LEDユニット用穴ガイド(3ヶ所)
LED UNIT HOLE GUIDE(3places)

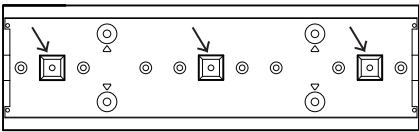


6 ラベルについて

付属パーツにお好みの基本セット、延長セットラベルを貼ります。ラベルは良く切れるカッターなどで、ていねいに切り取ってください。なお、刃物などの工具をご使用になる際は、ケガのないよう十分にご注意ください。


自動販売機
Vending machine




駅名標
Running in board

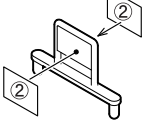


ベンチ
Bench

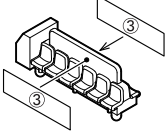


階段
Basement entrance

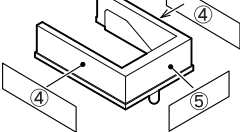


売店A・B ShopA・B
折れ線に合わせてラベルを貼ってください。

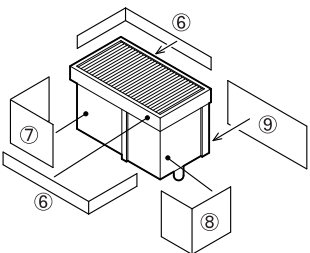

看板(大)
Sign board large

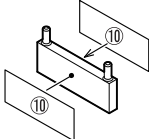


看板(小)
Sign board small




ホームの点字ブロック PAVING BLOCK LABEL

ホームの点字ブロックを再現するラベルは、お好みで貼り付けてください。

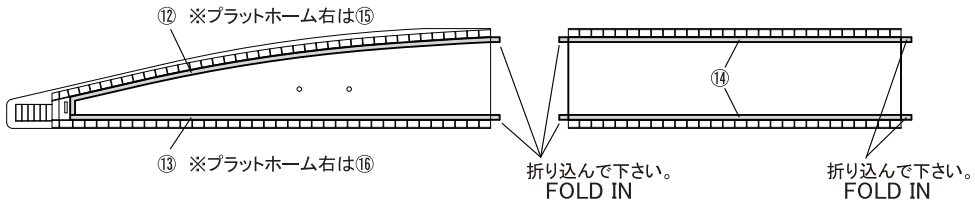

7 延長セットと組み合わせる



製品は、S047-2島式ホーム延長セットを使用することで、ホームを延長することができます。
お好みでパーツを取り付けていただき”4、アクセサリーの取り付け”をご参照ください。付属のジョイントパーツを取り付けて、ホームを固定します。

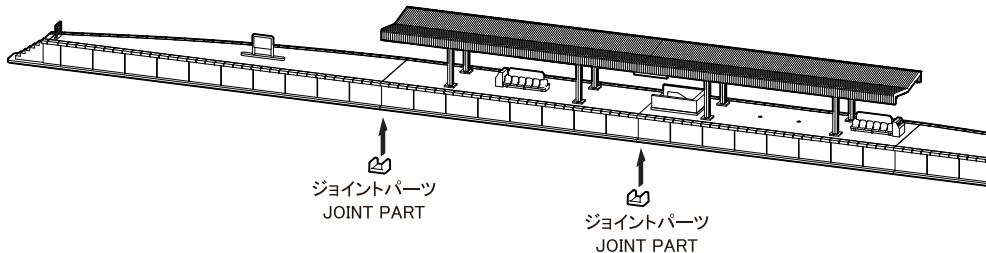


8 延長セット、ホームエンドについて(延長セットのみ)

延長セットは、お好みでフェンス(大)を取り付けホームエンドとすることが出来ます。
取り付けの際は、製品下部のフェンス(大)用穴ガイド(下図参照)をΦ1mmのドリルを使用して穴を開け、フェンス(大)を取り付けてください。

フェンス(大)
Fence large

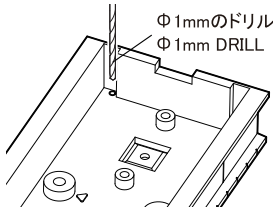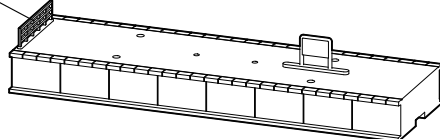

フェンス(大)用穴ガイド
GUIDE MARK TO MAKE DRILL HOLE

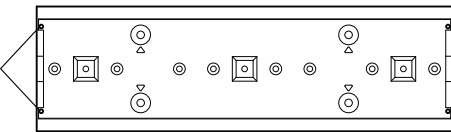

フェンス(大)用穴ガイド
GUIDE MARK TO MAKE DRILL HOLE

9 故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。
- 弊社は、部品の販売はしておりません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。



株式会社トイテック
ロクハン事業部
TOYTEC CORPORATION

〒328-0042 栃木県栃本市沼和田町7-27
お客様窓口：0282-20-2365
受付時間：9時～12時13時～17時(土日祝祭日を除く)
HPアドレス：<http://www.rokuhan.com/>
7-27.NUMAWADA,TOCHIGI-CITY,328-0042,JAPAN.
TEL：81-282-20-2365
URL：<http://www.rokuhan.com/english/>