


この度は、ロクハン製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。ご使用前に、必ず取扱説明書とパッケージ裏面の取り扱い上の注意をよく読み、正しくお使いください。
Thank you for purchasing Rokuhan product. Please read this instruction manual and the back side of the package before use.

1 取り扱い上の注意 1. Caution


- ロクハン製品以外接続しないでください。
- コントローラーやアクセサリースイッチに、発煙・発熱等の異常が生じたら、すぐに接続している全ての電源を切ってください。
- 使用しない時や、取付け取り外しの際は電源を切ってください。
- 故障の原因になりますので、分解や改造をしないでください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないように、十分にご注意ください。
- 窒息等の危険がある為、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 製品をぬらさないでください。製品をぬらすと感電の危険があります。
- 湿気やホコリの多い場所に置くと、故障やショートの原因になります。
- 商品特性上、この商品は8歳未満のお子様には適しません。8歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。

- Connect Rokuhan products only.
- Disconnect all power sources to Switch for accessories or controller if you see smoke or feel heat coming from these units.
- Disconnect all power sources to Switch for accessories or controller when not in use.
- Disassembling or modification cause breakdown.
- This product includes sharp parts. Handle with care.
- Choking Hazard, keep out of reach of small children.
- Caution, electric shock hazard if used in wet or damp conditions.
- To avoid breakdown and short circuit, store in dry dust free location.
- This product is not recommended for use by children under 8 years of age unless supervised by an adult.

2 商品内容 2. Contents

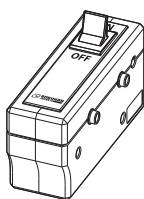


アクセサリースイッチ …… 1台
Switch for accessories … 1 pc.



取扱説明書(本紙) …… 1枚
Instruction manual …… 1 pc.


3 使用方法 3. How to use

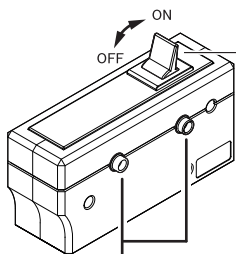

- サイドコネクター凸
ロクハン製コントローラーに接続できます。(図1参照)
- Male side plug
Connected to Rokuhan controller (RC-02, RC-03, etc.)
(See Figure 1)

- スイッチ
●Switch

- アクセサリ用コネクター
ターミナルユニット等を接続します。
- Connector socket
A016 Accessory power terminal
is connected

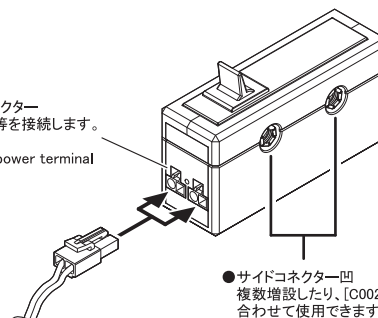


- サイドコネクター凹
複数増設したり、[C002 ポイントスイッチ]等と
合わせて使用できます。(図1参照)
- Female side socket
Connected to Rokuhan switch (C004, C002, etc.)
(See Figure 1)

図1 Figure 1

複数増設したり、[C002 ポイントスイッチ]等と合わせて使用できます。
Connected to Rokuhan switch (C004, C002, etc.)

[C004 アクセサリースイッチ]
[C002 ポイントスイッチ](別売り)等
C004 Switch for accessories,
C002 Turnout switch, etc.
(sold separately)

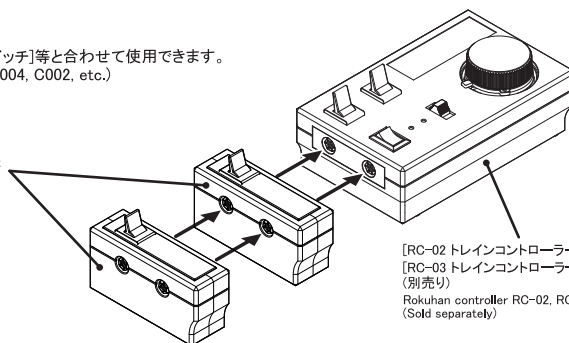

[RC-02 トレインコントローラー RC-02]
[RC-03 トレインコントローラー RC-03]等
(別売り)
Rokuhan controller RC-02, RC-03, etc.
(Sold separately)

4 故障・修理について 4. Trouble and repair

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

- The user is responsible for any trouble, accident, or injury caused by misuse, disassembly, reassembly or modification to this product. Rokuhan does not repair a product which has been opened, taken apart or modified.
- Specification and appearance of our products are subject to change without prior notification.
- Contact the following Rokuhan customer service if you have any query.



株式会社 トイテック
発売元 ロクハン 事業部

〒328-0042 栃木県栃木市沼和田町7-27
お客様窓口：0282-20-2365
受付時間：9時～12時 13時～17時(土日祝祭日を除く)
HPアドレス：http://www.rokuhan.com/

TOYTEC CORPORATION

7-27, NUMAWADA, TOCHIGI-CITY, 328-0042, JAPAN.
TEL：81-282-20-2365
URL：http://www.rokuhan.com/english/