


※ 室内灯を車両に取り付ける際は、ピンセット・プラスドライバー等が必要です。

この度は、ロクハン製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
ご使用の前に、必ず取扱説明書と、パッケージ裏面の取扱上の注意をよく読み、正しくお使いください。

1 取り扱い上の注意

- ロクハン製車両以外に取り付けないでください。
- 故障の原因になりますので、分解や改造をしないでください。
- 木コリの多い場所や高温多湿となる場所、暖房器具の近くでの使用、保管はお止めください。
- 感電の危険がありますので、製品をぬらしたり、ぬれた手で触らないでください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 工具を使用するときはケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 商品特性上、この商品は8歳未満のお子様には適しません。
8歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。

2 各部の名称とセット内容

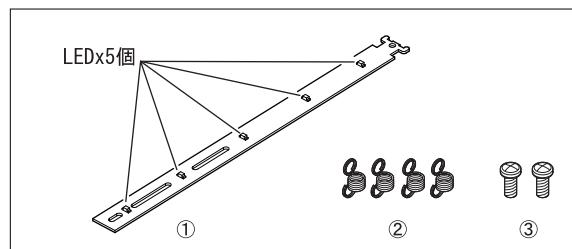


- | | |
|---------------|--------------------|
| ① 新幹線用室内灯(長) | ・・・ 1 個 |
| ② 集電スプリング | ・・・ 4 個 (2 個は予備です) |
| ③ ビス (Φ1.4mm) | ・・・ 2 個 (1 個は予備です) |
| ④ 取扱説明書 (本紙) | ・・・ 1 枚 |

3 車両への取り付け方


3-1 車両の分解

- ① 図1を参考に車両を裏返し、床下部を抜き取ります。


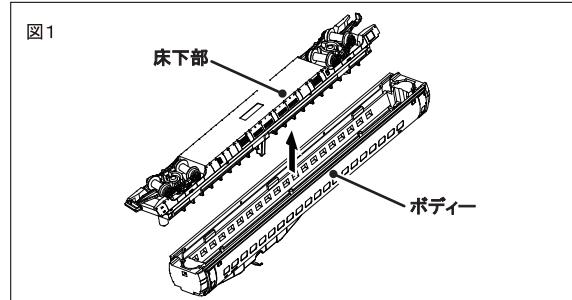


3-2 室内灯の取り付け方

- ① 図2を参考に取り付ける向きに注意し、室内灯をシート部のボスに取り付け、プラスドライバー等を使用してビスで固定します。

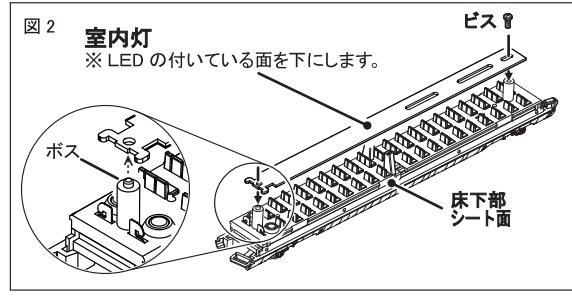


② 図3、図4を参考に、ピンセット等を使用して室内灯と床下部の接点に集電スプリングを取り付けます。

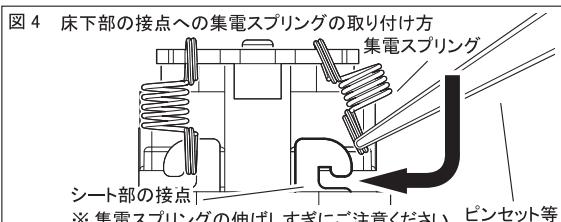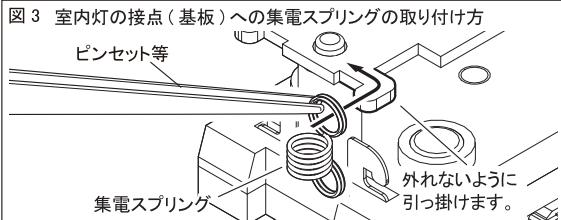

3-3 車両の組み立て

- ① 図5を参考に、ボディーを床下部に取り付けてください。

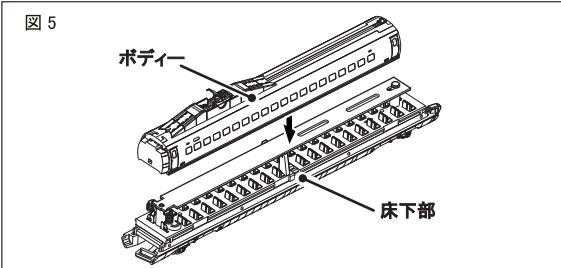

4 点灯方法

- ① 室内灯を取り付けたら、リレーラー等を使用してフィーダーケーブルを取り付けたレールの上におきます。
- ② コントローラーのスピードコントロールダイヤルを回して、室内灯が点灯することを確認してください。
点灯しない場合は『3 車両への取り付け方』の最初に戻り、組み間違いがないかご確認ください。
また、ゴミ等が付着している場合は取り除いてください。
- ※ 常点灯用コントローラーを使用すると、停止した状態でも室内灯が点灯します。詳しくは操作するコントローラーの取扱説明書をご確認ください。
- ※ 常点灯用以外のコントローラーで操作すると、走行速度によって室内灯の明るさが変化します。

5 故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっていますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。



〒328-0042 栃木県栃木市沼和田町 7-27
お客様窓口 : 0282-20-2365
発売元 : 株式会社トイテック
受付時間 : 9時~12時 13時~17時
(土日祝祭日を除く)
ロクハン事業部 HPアドレス : <http://www.rokuhan.com/>