


この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

1 取り扱い上の注意

- ホコリの多い場所や高温多湿となる場所、暖房器具の近くでの使用、保管はおやめください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 工具を使用するときはケガをしないよう、十分にご注意ください。
- 商品特性上、この商品は15歳未満のお子様には適しません。15歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。

2 セット内容

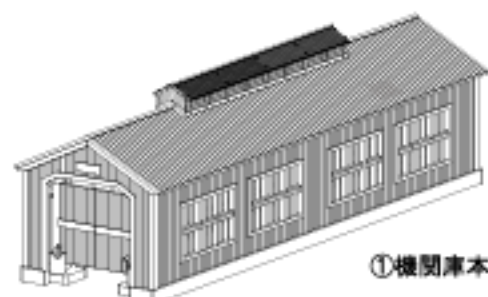

①機関庫本体




②ラベル




③取扱説明書(本紙)

3 寸法

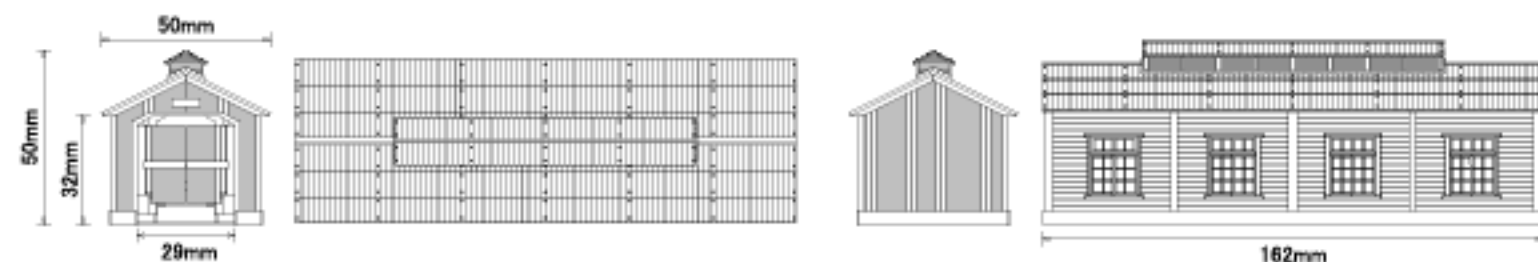

4 レールの組み合わせ

下図を参考にレールをまたぐ様に配置します。

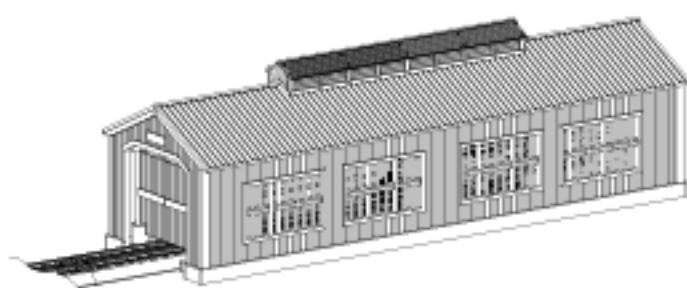

機関庫に車両を進入させる際の注意点




車種や車両のコンディション、スピードによって制動距離は前後します。
必要以上にスピードが出ている状態で機関庫内に進入すると、衝突脱線などの
思わぬトラブルが発生する場合がございます。
機関庫とレールを設置固定する前の確認をお勧めいたします。


5 扉の開閉

機関庫の扉は、車両が中に入っていない(出庫)時開いています。
車両が中に入り(入庫)、奥のスイッチが押されると扉は
閉まります。逆に車両が出ようと(出庫)すると、スイッチが
解除され、扉は開きます。

車両が機関庫の外にいる時
(入庫前の状態)

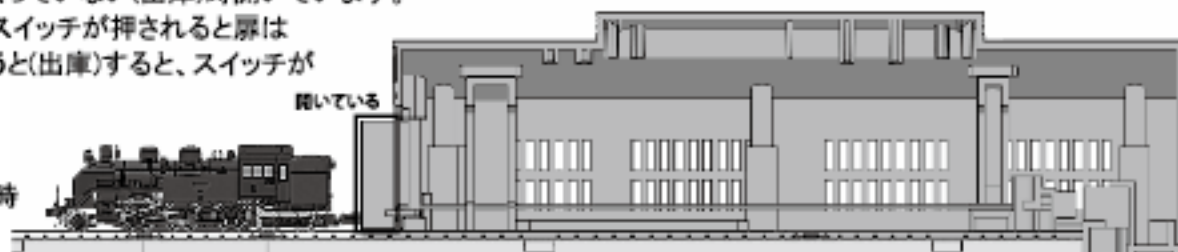


車両が機関庫の中にいる時
(スイッチが押される)

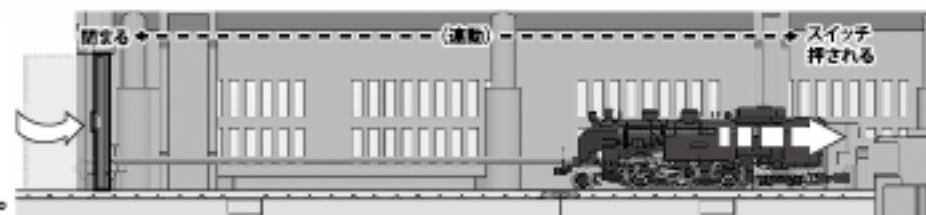

※Zショーティー車両等、車重が軽い車両の場合、
扉は正常に閉じません。あらかじめ御了承ください。

6 LEDの取り付けについて


本製品は、別売りのLEDユニット(A017-1,2)を取り付けることで
機関庫内部を光らせる事ができます。
下図を参考にLEDを取り付けてください。
※LEDが外れやすい時は、テープなどで固定してください。

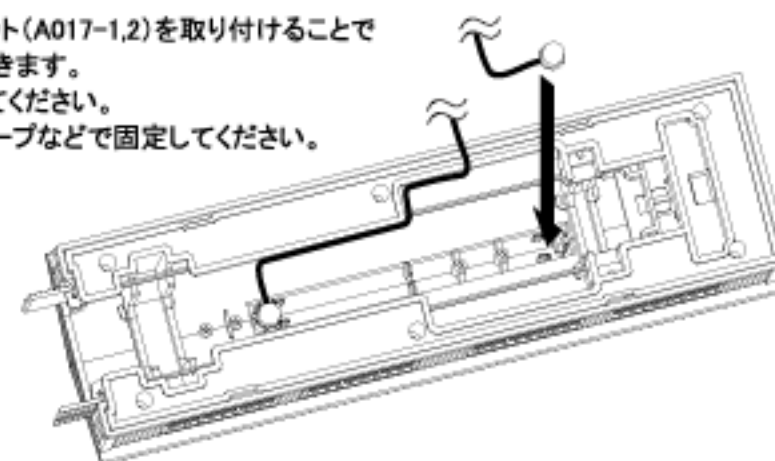

※LEDユニット5個につき1個、
A016 アクセサリーターミナル
(別売)が必要になります。

7 ラベルについて


下図を参考に、ラベルを貼ります。
ラベルは良く切れるカッターなどで丁寧に切り取ってください。
なお、刃物などの工具をご使用になる際は、
ケガのないよう十分にご注意ください。

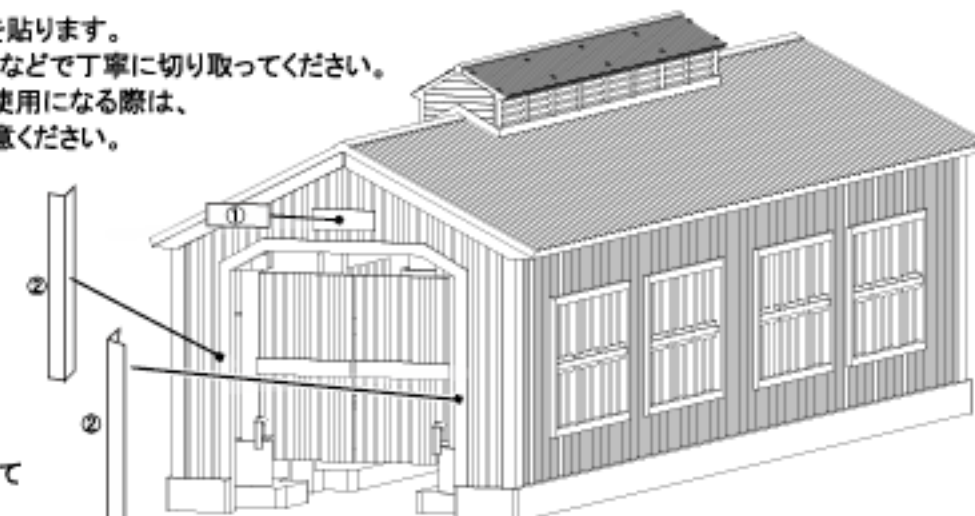

※その他のラベルは
お好みでご自由に使用して
ください。

C006 自動往復運転スイッチ(別売り)と組み合わせることで、車両が自動で入庫し、自動で出庫することができます。


<組み合わせ例>

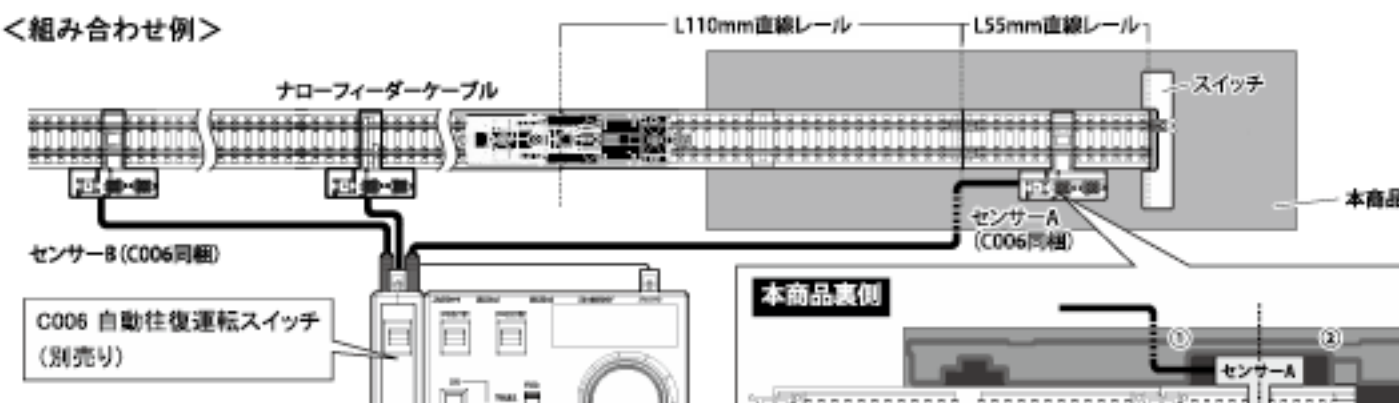

※センサーを使用する際は、レイアウトベース等に穴を開けて
ケーブルを通してください。

※センサーAの通過により極性が逆転する前にスイッチが押され、
扉が一度閉まった後再び開きセンサーB方向へ車両が向かうように
少しずつスピードを調整してください。

本商品裏側

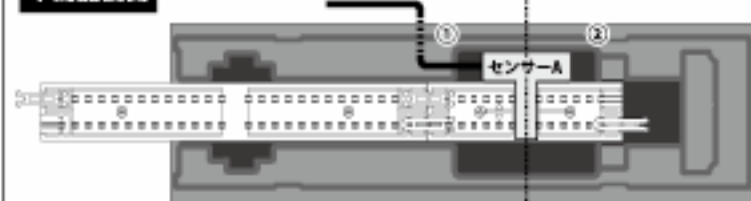

センサーAが①と②の間に入るようにレールの位置を合わせてください。

8 故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については弊社では一切責任を負いません。
- また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の使用および外観は改良のため予告なく変更することがございます。
- 弊社は部品の販売はしていません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。