

S071-2 壁掛けタイプジオラマセット(塗装済み完成品) 取扱説明書

この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使い頂きますようお願いいたします。本商品は鉄道模型専用です。

警告【ご使用前に必ずお読みください】

- 本製品を鉄道模型以外の用途に使用しないでください。
- コントローラーや車両に発煙・発熱・異臭等の異常が生じたらすぐに電源スイッチをOFFにして電源を抜いてください。異常のまま使用すると、故障や火災、感電等の原因になります。
- 故障の原因となりますので、本体や同梱ケーブルを分解や改造をしないでください。
- 接続端子に異物を入れたり、同梱ケーブルを傷つけないでください。故障や発熱の原因になります。
- レールの上に金属製のものを置かないでください。ショートにより故障や発熱の原因の危険があります。
- レール用ケーブル、ポイント用ケーブルの差し間違いをしないでください。発熱の危険があります。
- 指定されたもの以外、各端子に接続しないでください。

注意【ご使用前に必ずお読みください】

- 本製品をぶつけたり落としたりしないでください。
- 製品の尖っている部分で怪我をしないよう、十分にご注意ください。
- 湿気やほこり、高熱や水にさらされる恐れのある場所でのご使用及び保管はしないでください。
- じゅうたんや布団の上や風通しの悪いところでのご使用はしないでください。
- レールが汚れていると通電が悪くなる為、走行不良やライトがちらつく原因となります。走行前には市販のレールクリーナー等で磨き、汚れを拭き取ってください。
- 商品特性上、この商品は15歳未満の方には適しません。15歳未満の方は保護者のもとでお遊びください。
- 車両や編成によって走行出来ないものがございます。最小走行半径R95以下の車両にてご使用ください。
- 車両の種類によって、ポイントレール等で脱線する場合がございます。

1.セット内容と各部の名称

セット内容



壁掛けタイプジオラマ本体…1 個




紐…1本、
三角吊りカン…2個、ビス…2本



取扱説明書(本紙)…1枚

レイアウト内

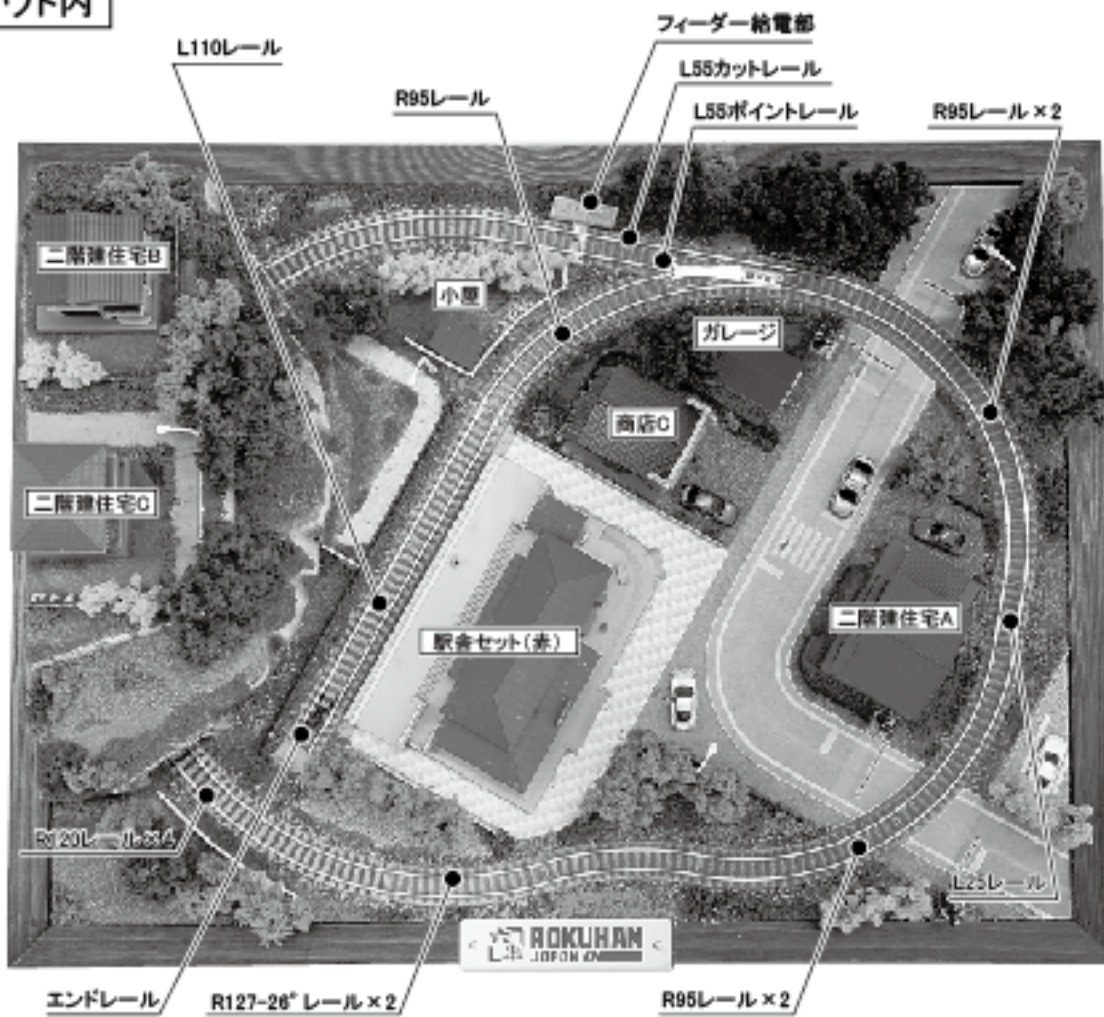

＜お願い＞
壁掛けディスプレイを行う場合は、必ずストラクチャー類が完全に
接着されている状態がよく確認してください。
一部、接着が弱い部分は、木工用ボンド等で補強をしてください。
ディスプレイ時に多少のパウダーが地面に落ちた際は、掃除機等
で掃除をしてください。

※本製品は全て生産工場にて手作りの為、各パーツの位置、サイズ、
色合いが商品画像と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
(人形や草、車等もパッケージの写真と一部異なる種類の場合もご
ざいます。ご了承ください。)

S071-2 壁掛けタイプジオラマセットについて


※接着を十分施しておりますが、輸送時に各パーツが一部、外れている場合がございます。その際は、大変お手数ですが再度取り付けてください。
※草木を表現しているカラーパウダー等が商品の特性上、輸送時に一部落ちてしまいます。恐れ入りますがセロテープの接着面等で取り除いてください。
※商品を構成している一部のパーツは、年月経過により変色、色褪せする場合がございます。お客様での補修をお願いいたします。

<走行前のメンテナンス>

- 輸送時にレイアウト内部のパーツが外れていたり、木が曲がっていたりする場合がございます。その際はお手数ですが下記の要領にてメンテナンスを行ってください。
- 木が曲がっている一ピンセット等で、木の曲がりを調整してください。
- 木、草、人形等が外れている一パッケージの写真を参考に、少量の木工用ボンドで接着をしてください。
- 草等がレール上に付着している一ピンセット等で丁寧に取り除き、レールクリーナー等でレールをクリーニングしてください。

2. 壁掛けタイプジオラマセットとコントローラー(別売り)の接続方法

セットアップ完了後、レールの上に
最小走行半径R95以下の車両を乗せて
コントローラーで操作してください。

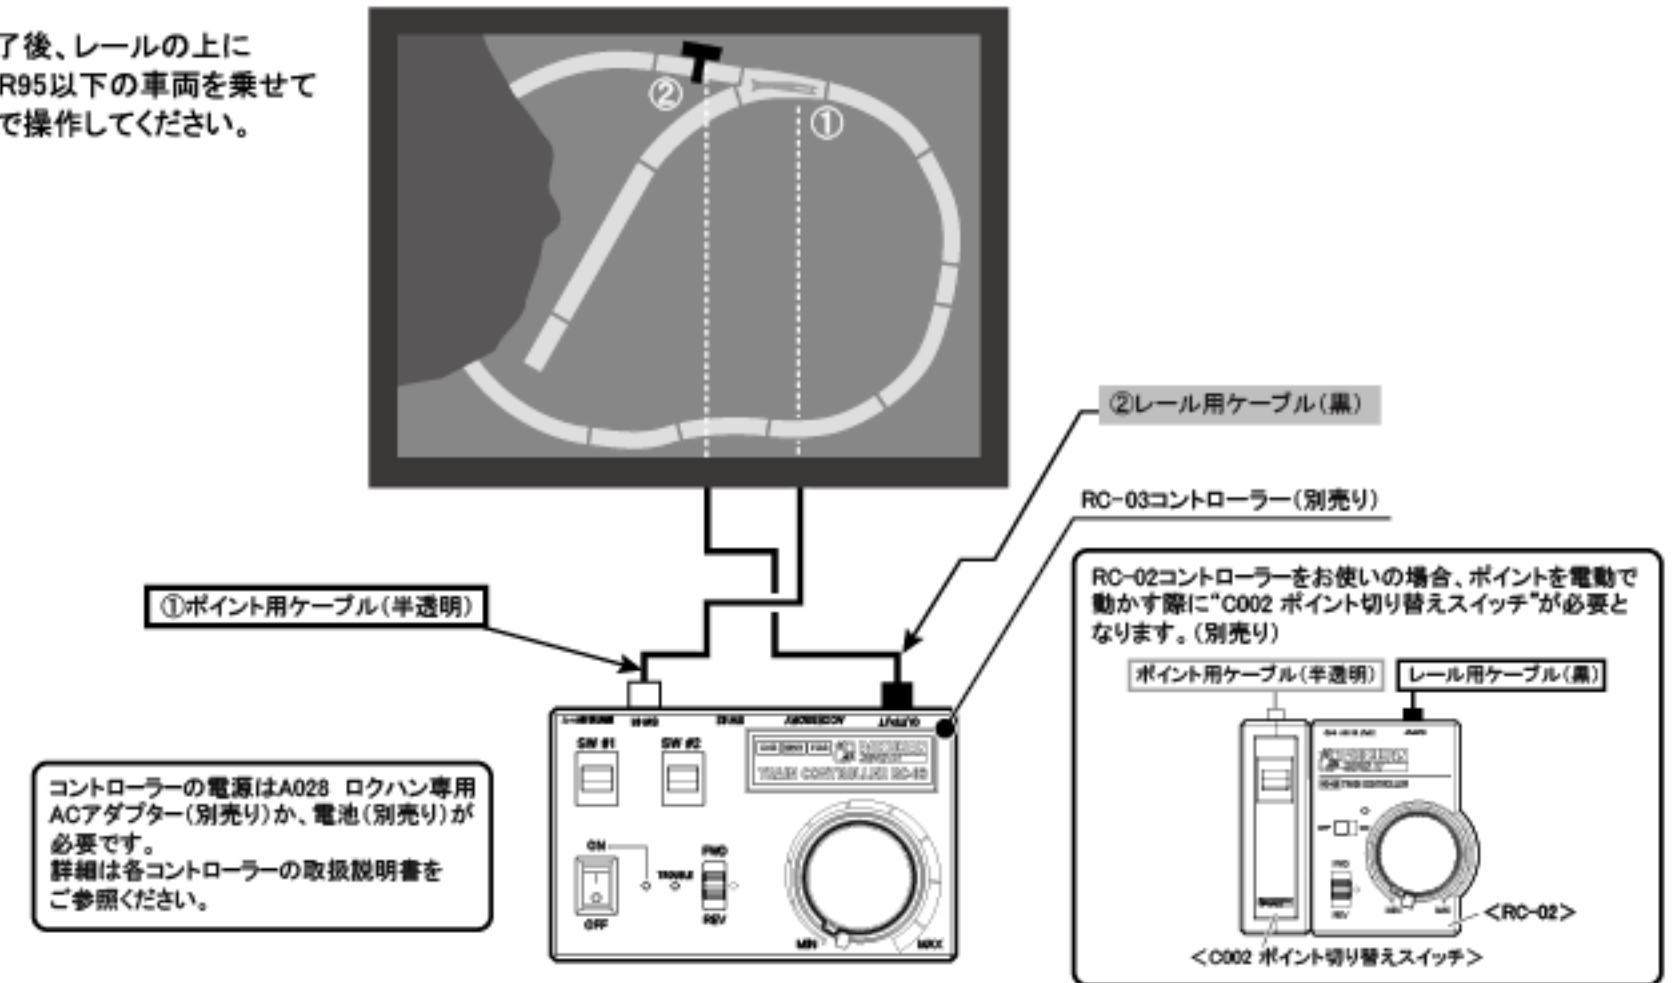


3. ポイントの切り替え方法

ポイントの切り替えは、ポイントレール本体の手動切り替えレバーか、ロクハン製のポイント切り替えスイッチにて行ってください。


3-1 手動でポイントを切り替える場合

ポイントレール本体の手動切り替えレバーにてポイントを操作します。

- 手動切り替えレバーを右に動かすと直進します。

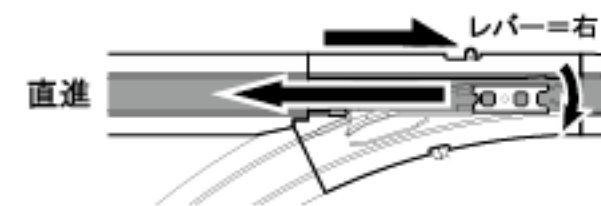

- 手動切り替えレバーを左に動かすと分岐方向に進みます。

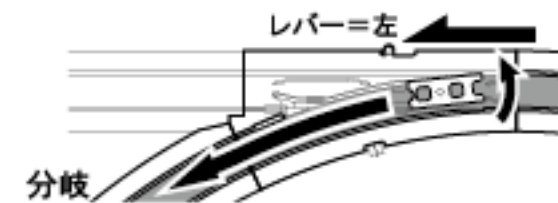

3-2 電動でポイントを切り替える場合

RC-03 トレインコントローラー、またはC002ポイント切り替えスイッチを操作し、ポイントレールを切り替えてください。
電動でポイントを切り替える場合、連続で切り替えると故障の原因となりますので、必ず約10秒以上の間隔を空けて行ってください。


4. ポイントレールの「選択式」について

4-1 ポイントレールの方式


組み込まれているポイントレールは、「選択式」になっています。
※ポイントを切り替えた方向にのみ電流が流れます。

「選択式」……………ポイントを切り替えた方向のみ通電する方式

- 直進方向のみ通電します。
(オーバル全区間に通電し、分岐側は通電しません)

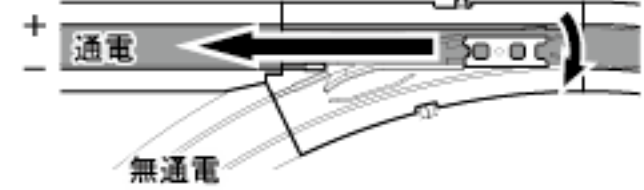

- 分岐方向も通電します。
(オーバル分岐側全ての区間が通電します)

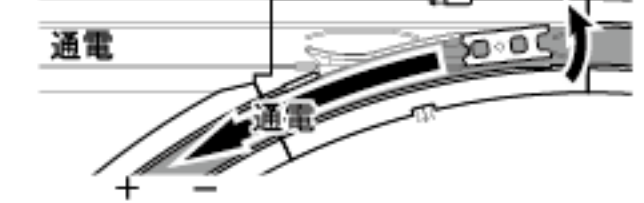

5. メンテナンス

- 走行トラブルの原因になりますので、定期的にレールを市販のレールクリーナー等で磨き、汚れを拭き取ってください。
- 長時間走行しなかったり保管状態が悪い場合、レールにサビが発生する場合があります。その場合は、目の細かい紙ヤスリ(2000番位)でレールのサビのみを丁寧に除去してください。
- ジオラマにほこり等が付着した場合は、水で濡らした筆等でほこりのみを吸着し除去してください。その際、ジオラマやレールを濡らさない様にしてください。特にポイントレールの手動切り替えレバー部にほこりや粉、バラスト等が付着しないように注意してください。

6. 故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は改良のため予告なく変更することがございます。
- 弊社は、本製品において部品の販売はしていません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。