


この度は、ロクハン製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。ご使用前に、必ず取扱説明書と、パッケージ裏面の取り扱い上の注意をよく読み、正しくお使いください。

### △注意 [必ずお読みください]


- レールの着脱は平らな所で行ってください。ひねったり、過度な力を加えて無理な角度で着脱を行うと、ジョイナーやレールの先端を痛め、破損の原因となります。
- 車両を走行させる前には、必ずレールが正確に接続されていることを確認してください。接続が正確でないで車両が脱線し、車両やレールを痛める原因となります。
- 断線やショートの原因がありますので、コードを乱暴に扱わないでください。
- レールが汚れていると通電が悪くなる為、走行不良やライトがちらつく原因となります。走行する前には市販のレールクリーナー等で磨き、汚れを拭き取ってください。
- 保管時は高温多湿や暖房器具の近くを避けてください。シンナー等の商品にもお気をつけください。
- 商品特性上、この商品は15歳未満のお子様には適しません。15歳未満のお子様の場合は保護者のもとでお遊びください。

## 1 内容物



- ① 複線高架橋直線レール110mm ..... 7本
- ② 複線高架橋直線レール110mm (ファイダーケーブル付) ..... 1本
- ③ 複線高架橋曲線レール ..... 12本 R195/220・30°
- ④ 橋脚 ..... 20本
- ⑤ 単線架線柱 (2種) ..... 2種 各20本 (ランナーパーツ20枚)
- ⑥ 橋脚用ラベル ..... 1枚
- ⑦ 取扱説明書 (本紙) ..... 1枚

## 2 レイアウトの組み方

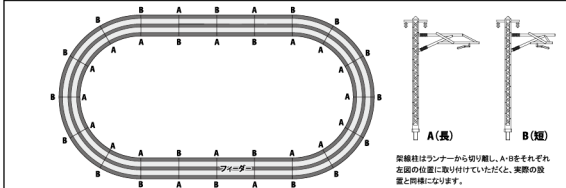

架線柱はランナーから切り離し、A・Bをそれぞれ左図の位置に取り付けていただく、実際の設置と同様になります。

## 3 レール・パーツの組み立て方

### 3-1 橋脚の取り付け方




図1  
橋脚はそのまま使用すると外れやすくなってしまいますので、付属の「橋脚用ラベル」を貼り付け後、ご使用ください。






図2を参考に、橋脚の凸部を鉄橋の溝で盛りつぶした部分にはめ込みます。

### 3-2 架線柱の取り付け方



ランナーパーツから丁車に切り離し、高架橋の穴にそれぞれ差し込んでください。取付位置は[2]レイアウトの組み方を参考してください。


## 4 コントローラーのつなぎ方

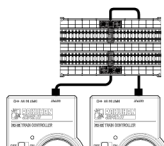

### ■Aパターン

内線、外線それぞれのコントローラーで操作可能です。

・トレンコントローラー RC-02 × 2個 または RC-03 × 2個等  
※組み合わせは自由です。



### ■Bパターン

内線、外線を同時に操作可能です。(別々の動作不可)

・トレンコントローラー RC-02 × 1個 または RC-03 × 1個  
・A029 Yケーブル × 1個

## 5 故障・修理について

- 買った使用方法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、弊社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は改良のため予告なく変更することがございます。
- 弊社は、新品の販売はしておりません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたってはありますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。