ROKUHAN JAPAN

A009

室内灯 Aタイプ　取扱説明書

※ 室内灯 Aタイプを車両に取り付ける際は、ピンセット・プラスドライバー等が必要です。

この度は、ロクハン製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
ご使用の前に、必ず取扱説明書と、パッケージ裏面の取扱上の注意をよく読み、正しくお使いください。

1 取り扱い上の注意

- ロクハン製車両以外に取り付けないでください。
- 故障の原因になりますので、 分解や改造をしないでください。
- ホコリの多い場所や高温多湿となる場所、 暖房器具の近くでの使用、保管はお止めください。
- 感電の危険がありますので、 製品をぬらしたり、 ぬれた手で触らないでください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないよう、 十分にご注意ください。
- 工具を使用するときはケガをしないよう、 十分にご注意ください。
- 商品特性上、 この商品は 8 歳未満のお子様には適しません。
  8 歳未満のお子様の場合は、 保護者のもとでお遊びください。

2 各部の名称とセット内容

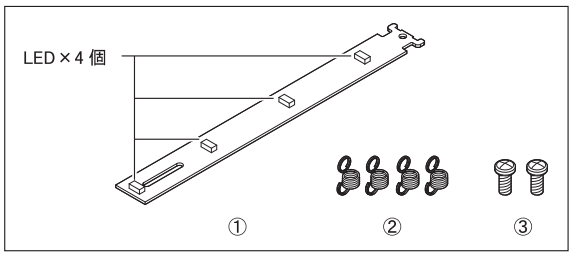

① 室内灯 A タイプ (基板) ・・・ 1 個
② 集電スプリング ・・・ 4 個 (2 個は予備です)
③ ビス (Φ1.4mm) ・・・ 2 個 (1 個は予備です)
④ 取扱説明書 (本紙) ・・・ 1 枚

3 車両への取り付け方

3-1 車両の分解

① 図 1 を参考に車両を裏返し、 床下部を抜き取ります。

図1

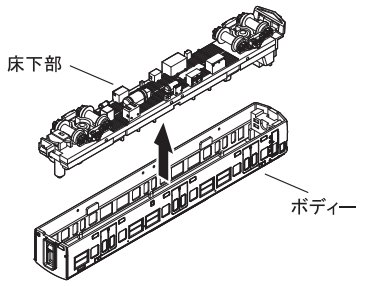

3-2 室内灯 Aタイプの取り付け方

① 図 2 を参考に取り付ける向きに注意し、 室内灯 A タイプをシート部のボスに取り付け、 プラスドライバー等を使用してビスで固定します。

図 2

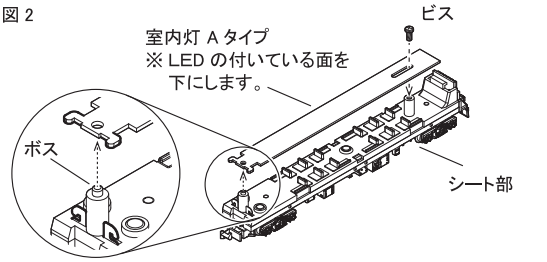

② 図 3、 図 4 を参考に、 ピンセット等を使用して室内灯 A タイプと床下部の接点に集電スプリングを取り付けます。

図 3　室内灯 A タイプの接点 (基板) への集電スプリングの取り付け方

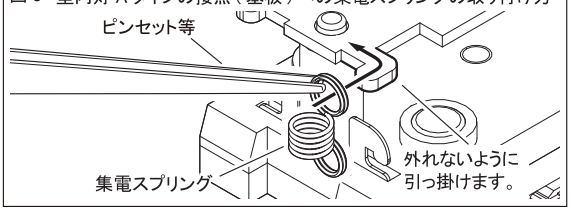

図 4　床下部の接点への集電スプリングの取り付け方

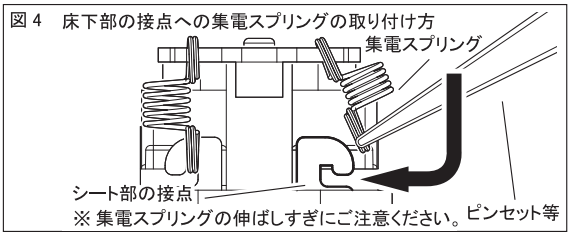

3-3 車両の組み立て

① 図 5 を参考に、 ボディーを床下部に取り付けてください。

図 5

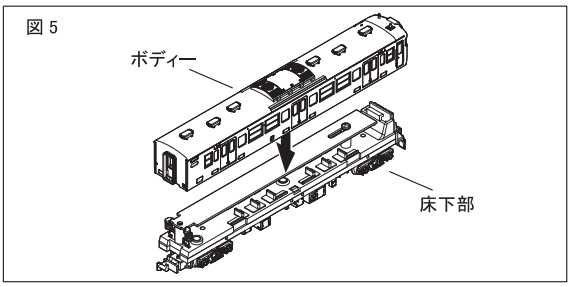

4 点灯方法

① 室内灯 A タイプを取り付けたら、 リレーラー等を使用してフィーダーケーブルを取り付けたレールの上におきます。

② コントローラーのスピードコントロールダイヤルを回して、 室内灯 A タイプが点灯することを確認してください。
点灯しない場合は『3 車両への取り付け方』の最初に戻り、組み間違いが無いかご確認ください。
また、 ゴミ等が付着している場合は取り除いてください。

※ 常点灯用コントローラーを使用すると、 停止した状態でも室内灯 A タイプが点灯します。 詳しくは操作するコントローラーの取扱説明書をご確認ください。

※ 常点灯用以外のコントローラーで操作すると、 走行速度によって室内灯 A タイプの明るさが変化します。

5 故障・修理について

■ 誤った使用法、 取り扱い、 改造、 分解によって起こった事故、 ケガ、故障等については、 当社では一切責任を負いません。 また、 改造、分解した商品の修理はお受けできません。

■ 製品の仕様、 及び外観は、 改良のため予告なく変更することがございます。 ご了承ください。

■ 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、
万一お気づきの点がございましたら、 下記までご連絡ください。

ROKUHAN JAPAN
発売元
株式会社 トイテック
ロクハン事業部
〒328-0042 栃木県栃木市沼和田町 7-27
お客様窓口 : 0282-20-2365
受付時間 : 9 時～ 12 時 13 時～ 17 時
(土日祝祭日を除く)
HP アドレス : http://www.rokuhan.com/