


この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。  
鉄道模型は精密に出来ておりますので、ご使用前にこの説明書をよくお読みになって、正しくお使い頂きますようお願い致します。

## 1 取り扱い上の注意

- 本商品の運転には、必ずロクハン製コントローラーをご使用ください。
- 運転の前には線路（金属レール）の清掃をしてください。
- 車輪に汚れやホコリが付着したら拭き取ってください。
- 長時間の連続走行はしないでください。
- 走行中、急激に進行方向を切り替えないでください。進行方向を変える場合は、一度停車させてから進行方向を切り替えてください。
- 脱線やショートした場合はコントローラーの電源を切り、プラグをコンセントから抜いた後、原因を取り除いてください。
- 故障の原因になりますので、分解や改造をしないでください。
- 車両を直射日光や蛍光灯に長時間当てると塗装が変色しますのでご注意ください。
- ホコリの多い場所や高温多湿となる場所、暖房器具の近くでの使用、保管はおやめください。
- 感電の危険がありますので、製品をぬらしたり、ぬれた手で触らないでください。
- 製品の尖っている部分でケガをしないよう、十分にご確認ください。
- 工具を使用するときはケガをしないよう、十分にご確認ください。
- 商品特性上、この商品は15歳未満のお子様には適しません。15歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。

## 2 セット内容

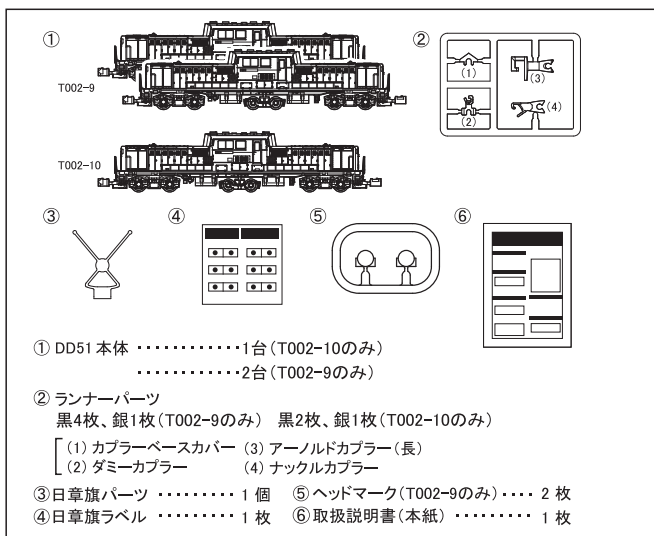


## 3 付属パーツの交換方法

### 3-1 カプラーの交換方法


- アーノルドカプラー(長)は、DD51同士を連結し、小さい半径のS字カーブを走行させるとき、DD51同士の連結面に使用します。
- カプラー交換の際は、手すりを曲げない様ご注意ください。

①車両のファンと、カプラー台を図の様に指で挟んで固定し、取り付けられているカプラーを水平に引っ張り、取り外します。

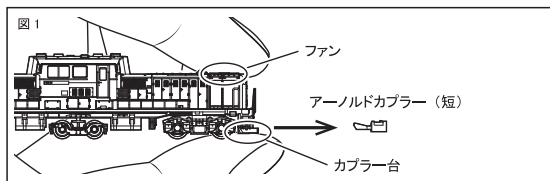


②お好みのカプラーをランナーパーツからニッパー等できれいに切り離します。図1の様に車両を指で固定し、カプラーを水平に押し込んで取り付けます。

- ダミーカプラーを取り付ける場合  
正面図の[1]のボスにダミーカプラーを、[2]のボスにカプラーベースカバーを、それぞれ押し込んで取り付けてください。

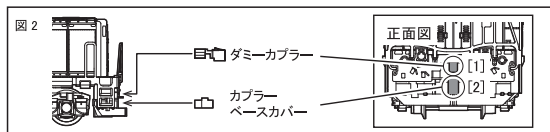

- ヨーロッパ型用カプラー(別売 A022) / ナックルカプラー / アーノルドカプラー(長)を取り付ける場合  
正面図の [2] のボスに それぞれを押し込んで取り付けてください。

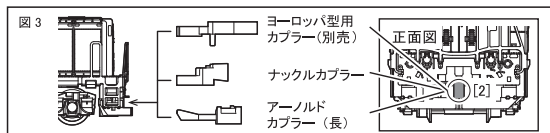


※取り付けの際は、上下間違いの無い様にご確認ください。

※ 反対側も同様の手順でカプラーを交換できます。カプラー交換の際は、手すりを曲げない様ご注意ください。

### 3-2 日章旗の取り付け方

本商品は、お好みで日章旗を取り付けることができます。図4を参考に取り付けてください。


- ①ラベルから旗を剥がし、日章旗パーツのボール部分に貼りつけます。
- ②車両からアーノルドカプラーを引き抜きます。(図1参照)
- ③ダミーカプラーを取り付けます。(図2参照)
- ④ピンセット等でボールを掴み、ダミーカプラーと車体の隙間に挿し込みます。

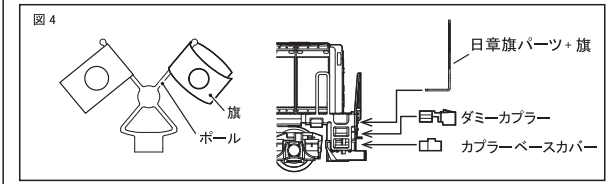

### 3-3 ヘッドマークの取り付け方(T002-9のみ)

図5を参考にヘッドマークを手すりに取り付けてください。

※手すりは容易に折り曲げたり破損し易いので、ヘッドマークは緩やかな力で固定します。

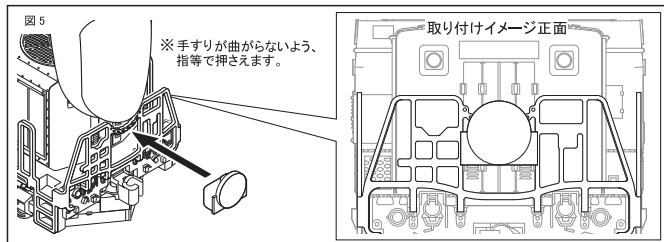

## 4 メンテナンスについて

### 4-1 メンテナンス

- 車両が走行しない場合、フィーダーケーブルやコンセントがきちんと挿し込まれていること、またはコントローラーの電源スイッチや方向切り替えスイッチの位置、電池の入れ忘れや入れ間違いにもご注意ください。
- 車両がスムーズに走行しなくなった場合、車輪やレールに汚れが付着している可能性があります。  
市販のレールクリーナーを乾いた布に染み込ませ、車輪とレールの汚れを拭き取ってください。  
※車輪を拭き取る際は、過度に力をいれないようご注意ください。

### 4-2 手すりについて

デッキ部の手すりには、実車の持つ雰囲気再現する為、エッチングパーツを使用しています。この部品は、通常使用する分には問題のない強度を保持しておりますが、精密な部品の為、落下や故意に加えられた力等によっては、破損する恐れがありますので取り扱いには十分注意してください。  
万が一破損してしまった場合は、欠けた部品で怪我や誤飲をしないよう取り扱いと保管に十分注意してください。

## 5 故障、修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については、当社では一切責任を負いません。  
また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- 製品には万全の注意を払って製造にあっておりますが、万一お気づきの点がありましたら、下記までご連絡ください。